* Atsižvelgiant į tai, kokia programinė įranga įdiegta, ir į teikėją, jūsų telefono pasirinktys gali skirtis nuo pateiktų vadovo turinyje.
* Priklausomai nuo šalies, kurioje gyvenate, jūsų telefonas ir priedai gali atrodyti kitaip, negu parodyta šio vadovo iliustracijose.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07103A
Lithuanian. 05/2005. Rev 1.1

# SGH-E720
# Vartotojo vadovas

# Svarbi saugos informacija

☑ Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

### Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

### Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

### Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

### Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

### Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

### Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

### Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

### Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

### Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

### Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

### Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik Samsung patvirtintus priedus ir akumuliatorių. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ar būti pavojingas.

- Telefonas gali sprogti, jei bateriją pakeisite kito tipo baterija.
- Netinkamas naudoti baterijas utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

### Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. "Sveikatos ir saugos informacija" 91 psl.

# Apie šį Vadovą

Vartotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis telefonu. Norėdami greitai išmokti naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis, skaitykite skyrius "Nuo ko pradėti" ir "Telefonas ne vien pokalbiams."

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

| | |
|---|---|
| ☑ | Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas. |
| ▶ | Reiškia, kad daugiau informacijos rasite nurodytame puslapyje. |
| → | Reiškia, kad, norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus. |
| [ ] | Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ OK ]. |
| < > | Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>. |

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**
  Naudodamiesi telefono fotoaparato modeliu, galite fotografuoti arba filmuoti.

# *Specialios jūsų telefono funkcijos*

- **MP3 grotuvas**
  Galite klausytis muzikos įrašų, naudodami telefoną kaip MP3 grotuvą.

- **Bluetooth**
  Galite siųsti nuotraukas, paveikslėlius, vaizdo įrašus ir kitus asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi nemokama, belaide "Bluetooth" technologija.

- **Skambintojo atpažinimas iš nuotraukos**
  Skambintoją atpažinsite iš telefono ekrane pasirodžiusios nuotraukos.

- **Vardo kortelė**
  Sukurkite vardo korteles su savo numeriu ir profiliu. Prisistatydami kitiems, naudokitės šia patogia elektronine vardo kortele.

- **WAP naršyklė**
  Belaidė prieiga prie žiniatinklio, įvairių paslaugų bei aktualios informacijos.

- **Daugialypės terpės žinučių paslauga (MMS)**
  Siųskite ir gaukite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais, vaizdo įrašais ir garsais.

- **El. paštas**
  Galite siųsti ir gauti el. pašto žinutes su priedais – paveikslėliais bei vaizdo ir garso įrašais.

- **Java**
  Mėgaukitės Java™ formato vidiniais žaidimais ir parsisiųskite naujų žaidimų.

- **Kalendorius**
  Pasižymėkite savo dienos, savaitės ir mėnesio darbotvarkes.

- **Balso įrašiklis**
  Įrašykite pastabas arba garsus.

# Turynis


**Išpakavimas** 6

*Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys*

**Jūsų telefonas** 6

*Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas*

**Nuo ko pradėti** 7

*Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu*

Surinkite ir įkraukite telefoną ..... 7
Maitinimo įjungimas arba išjungimas ..... 8
Mygtukai ir ekranas ..... 9
Prieigos meniu funkcijos ..... 11
Telefono taikymas ..... 12
Skambinimas/atsiliepimas į skambučius ..... 14

**Telefonas ne vien pokalbiams** 14

*Pradėkite nuo savo fotoaparato, muzikos ir kitų specialiųjų funkcijų*

Naudojimasis fotoaparatu ..... 14
MP3 įrašų grojimas ..... 15
Telefonų knygos naudojimas ..... 17
Naršymas žiniatinklyje ..... 18
Žinučių siuntimas ..... 19
Žinučių peržiūra ..... 20
"Bluetooth" naudojimas ..... 21

**Įvesti tekstą** 23

*AB, T9, skaičių ir simbolių režimas*

**Skambinimo funkcijos** 26

*Papildomos skambinimo funkcijos*

**Meniu funkcijos** 31

*Visų meniu funkcijų sąrašas*

**Problemų sprendimas** 89

*Pagalba ir asmeniniai poreikiai*

**Sveikatos ir saugos informacija** 91

**Rodyklė** 98

# Meniu funkcijų sąrašas

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas.


**1 Skambučių sąr.** ▶ 31 p.

1 Esami kontaktai ▶ 31 p.
2 Praleisti skamb. ▶ 32 p.
3 Rinkti numeriai ▶ 32 p.
4 Priimti skamb. ▶ 32 p.
5 Trinti viską ▶ 32 p.
6 Skamb. trukmė ▶ 32 p.
7 Skamb. kaina* ▶ 33 p.

**2 Telefonų knyga** ▶ 33 p.

1 Adresatų sąrašas ▶ 33 p.
2 Pridėti naują adres. ▶ 34 p.
3 Grupė ▶ 35 p.
4 Peržiūrėti spartųjį sąrašą ▶ 35 p.
5 Mano vardo kortelė ▶ 36 p.
6 Savas numeris ▶ 37 p.
7 Valdymas ▶ 37 p.
8 Paslaugos numeris* ▶ 37 p.

**3 Programos** ▶ 38 p.

1 Java pasaulis ▶ 38 p.
2 MP3 grotuvas ▶ 38 p.
3 Balso įrašymas ▶ 41 p.
4 Pasaulio laikas ▶ 42 p.
5 Skambutis ▶ 43 p.
6 Sinchr. su PIM ▶ 44 p.
7 Skaičiuotuvas ▶ 45 p.
8 Keitiklis ▶ 45 p.
9 Laikmatis ▶ 45 p.
0 Chronometras ▶ 46 p.

**4 Lankytojas** ▶ 46 p.

1 Namų psl. ▶ 46 p.
2 Žymekliai ▶ 47 p.
3 http:// ▶ 48 p.
4 WAP profilis ▶ 48 p.
5 Valyti saug. ▶ 48 p.

**5 Žinutės** ▶ 48 p.

1 Kurti pranešimą ▶ 48 p.
2 Mano pranešimai ▶ 51 p.
3 Žinučių šablonai ▶ 57 p.
4 Trinti viską ▶ 57 p.
5 Parametrai ▶ 57 p.
6 Atminties būklė ▶ 62 p.

**6 Failų tvarkytuvė** ▶ 62 p.

Paveikslėliai ▶ 62 p.
Vaizdai ▶ 62 p.
Muzika ▶ 63 p.
Garsai ▶ 64 p.
Kiti failai ▶ 64 p.
Atminties būklė ▶ 65 p.

**7 Kalendorius** ▶ 65 p.

**8 Foto aparatas** ▶ 69 p.

**9 Parametrai** ▶ 77 p.

1 Laikas ir data ▶ 77 p.
2 Nustatymai ▶ 77 p.
3 Ekrano parametrai ▶ 78 p.
4 Garso nustatymas ▶ 79 p.
5 Tinklo paslaugos ▶ 80 p.
6 Bluetooth ▶ 84 p.
7 Apsauga ▶ 86 p.
8 Ryšio nustatymai ▶ 88 p.
9 Iš naujo nustatyti param. ▶ 89 p.


* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

## Išpakavimas

*Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys*

Telefonas

Kelioninis įkroviklis

Baterija

Vartotojo vadovas

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio "Samsung" pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis "Samsung" pardavėjas, gali skirtis; tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

## Jūsų telefonas

*Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas*

# Nuo ko pradėti

*Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu*

**SIM kortelės informacija**

Pasirašydami abonentinę sutartį su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju, gaunate įdedamąją SIM (abonento identifikavimo modulio) kortelę, į kurią įvesti jūsų abonemento duomenys, pvz., asmens identifikavimo kodas (PIN) ir jums teikiamos pasirenkamosios paslaugos.

## Surinkite ir įkraukite telefoną

**1** Išimkite bateriją.

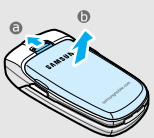


☑ Jei telefonas jau įjungtas, pirmiausia jį išjunkite, laikydami nuspaustą mygtuką [ ].

**2** Įdėkite SIM kortelę.

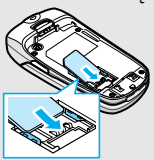

☑ Patikrinkite, ar auksiniai kortelės kontaktai nukreipti žemyn į telefoną.

**3** Įdėkite bateriją.

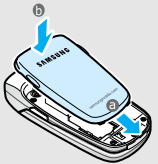


**4** Į telefoną įkiškite kelioninio įkroviklio kištuką.

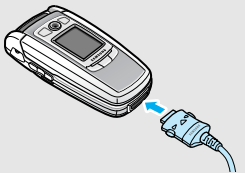

**5** Įjunkite įkroviklį į standartinį kintamosios srovės maitinimo lizdą.

Įkroviklio šviesos diodas rodo, kaip vyksta įkrovimas:

- Raudonas: baterija kraunama.
- Žalias: baterija visiškai įkrauta.
- Oranžinis: baterija netinkamai įjungta į elektros tinklą, arba veikia per aukštoje ar per žemoje temperatūroje.

6 Kai telefonas visiškai įkrautas (įkroviklio šviesos diodas dega žalia spalva), įkroviklio kištuką ištraukite iš elektros maitinimo lizdo.

7 Įkroviklį atjunkite nuo telefono.

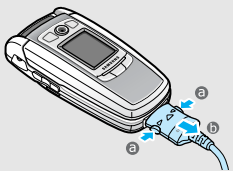


**Senkančios baterijos indikatorius**

Kai baterijos įkrova maža:

- suskamba įspėjamasis signalas,
- ekrane pasirodo pranešimas apie mažą įkrovą, o
- išsikrovusios baterijos piktograma mirksi.

Kai baterijoje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite bateriją.

## Maitinimo įjungimas arba išjungimas

| | |
|---|---|
| **Įjungimas** | 1. Atidarykite telefoną. |
| | 2. Nuspauskite ir laikykite mygtuką [ ], tada telefonas įsijungs. |
| Neįjunkite telefono, kai naudotis mobiliuoju telefonu uždrausta. | 3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**OK**>. |

| | |
|---|---|
| **Išjungimas** | 1. Atidarykite telefoną. |
| | 2. Paspauskite ir laikykite mygtuką [ ]. |

## Mygtukai ir ekranas

Atlieka funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.

Laukimo režimu tiesiogiai prieikite prie dažniausiai naudojamų meniu funkcijų. ▶ 77 p.
Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūri meniu parinktis.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paleidžia belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklę.
Kai įjungtas meniu režimas, atrenka paryškinto meniu parinktį.

Ekrane ištrina simbolius.

Skambina ar atsiliepia į skambutį.
Laukimo režimu vėl iškviečia paskutinius rinktus numerius, praleistų arba gautų skambučių numerius.

Norėdami baigti pokalbį.
Laikykite nuspaustą, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.
Meniu režime atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą.

Įveda skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.
Laukimo režime laikykite [**1**] nuspaustą, kad galėtumėte susijungti su savo balso pašto serveriu.

Įveda specialiuosius simbolius.
Laikykite [ ⌗ ] nuspaustą, jei norite įjungti arba išjungti tylųjį režimą.



(kairėje)

Norėdami nustatyti garsą.
Esant laukimo režimui, kai telefonas atidarytas, nustatykite klaviatūros tonų garsumą. Uždarę telefoną, laikykite nuspaustą, kad įsijungtų apšvietimas.



(dešinėje)

Laukimo režime laikykite nuspaustą, jei norite įjungti fotoaparatą.
Įjungę fotoaparato režimą, galite fotografuoti arba filmuoti.

(priekyje)

Laikykite nuspaustą, jei norite įjungti arba išjungti MP3 grotuvą.
Paleiskite muziką.

(priekyje)

Grojant grįžta prie ankstesnio failo.

(priekyje)

Grojant pereina į kitą failą.

## Ekranas

### Schema

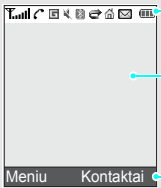


**Piktogramos** rodomos įvairios piktogramos.

**Tekstas ir grafiniai ženklai** rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją.

**Programinių mygtukų funkcijų indikatoriai** rodomos tuo metu abiem programiniams mygtukams priskirtos funkcijos.

### Piktogramos *

| | |
|---|---|
| | Priimamo signalo stiprumas |
| | Vykstantis sujungimas |
| | Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar priimti skambučių |
| | Žadintuvas nustatytas |
| | Nauja žinutė |
| | Nauja el. pašto žinutė |

### Piktogramos (tęsinys)

| | |
|---|---|
| | Naujas balso pašto pranešimas |
| | Skambučių nukreiptiems funkcija įjungta |
| | Bluetooth funkcija įjungta |
| | Sujungtas su "laisvųjų rankų" sistema arba ausinėmis |
| | Sinchronizuotas su AK |
| | GPRS tinklas |
| | Tarptinklinis ryšys |
| | Namų zona, jei esate įsiregistravę atitinkamai paslaugai |
| | Skambučio signalas nustatytas vibruoti |
| | Skambučio metu įjungtas tylusis režimas |
| | Įjungtas tylusis režimas (Mikrof. išj.) |
| | Įjungtas tylusis režimas (Vibracija) |
| | Baterijos įkrovos lygis |

* Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

## Prieigos meniu funkcijos

**Naudojimasis programiniais mygtukais**

Programinių mygtukų veika priklauso nuo naudojamos funkcijos. Apatinėje ekrano eilutėje matyti esama veika.

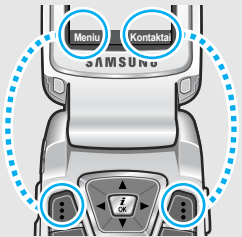


Paspauskite kairįjį programinį mygtuką, norėdami pereiti į meniu režimą.

Spustelėdami dešinįjį programinį mygtuką įeisite į **Adresatų sąrašas**, esantį **Telefonų knyga** meniu.

**Pasirinkite funkciją**

1. Spustelėkite atitinkamą programinį mygtuką.
2. Norėdami pereiti prie kitos funkcijos arba grįžti į ankstesnę, spaudykite naršymo mygtukus.
3. Spauskite <**Rinktis**> arba [ OK ], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba paryškintą parinktį.
4. Norėdami išeiti, pasirinkite vieną iš šių būdų.
   - Paspauskite <**Atgal**>, kad pereitumėte į aukštesnį lygį.
   - Paspauskite mygtuką [ ] ir grįžkite į laukimo režimą.

**Nuorodų naudojimas**

Paspauskite skaitinį mygtuką, kuris atitinka norimą parinktį.

## Telefono taikymas

**Ekrano kalba**

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Parametrai** → **Nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

**Skambučio signalo melodija**

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Parametrai** → **Garso nustatymas** → **Įeinantis skamb.** → **Skambučio signalas**.
2. Pasirinkite skambučio signalo kategoriją.
3. Pasirinkite signalo melodiją.
4. Paspauskite <**Saugoti**>.

**Laukimo režimo fonas**

Galite nustatyti pagrindinio arba išorinio ekrano foną.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Parametrai** → **Ekrano parametrai** → **Ekrano fonas** → **Pagr. LCD ekr.** arba **Pap. LCD ekr**.
2. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją.
3. Pasirinkite paveikslėlį ir paspauskite <**Rinktis**>.
4. Paspauskite <**Saugoti**>.

**Meniu režimo išvaizdos spalva**

Galite pakeisti ekrano elementų, pvz., antraštinių juostų ir paryškintų juostų, spalvą.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Parametrai** → **Ekrano parametrai** → **Išvaizda**.
2. Pasirinkite spalvinę kombinaciją.

**Tylusis režimas**

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad jūsų telefono garsas netrukdytų aplinkiniams.

Nuspauskite ir laikykite [#] laukimo režime.

**Meniu nuorodos**

Naršymo mygtukais galite naudotis kaip nuorodų mygtukais, kai norite įjungti tam tikrus meniu tiesiogiai iš laukimo režimo.

Norėdami pakeisti nuorodos priskirti:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Parametrai** → **Nustatymai** → **Trumpiniai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

**Telefono užraktas**

Kad telefonu negalėtų naudotis pašaliniai asmenys, jį galite apsaugoti telefono slaptažodžiu.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Parametrai** → **Apsauga** → **Slaptažodžio keitimas**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį, "00000000" ir paspauskite <**OK**>.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir paspauskite <**OK**>.
4. Dar kartą įveskite naująjį slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.
5. Pasirinkite **Tel. užraktas**.
6. Pasirinkite **Įjungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.

## Skambinimas/atsiliepimas į skambučius

**Norėdami paskambinti**

1. Įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].
3. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

**Norėdami atsiliepti**

1. Kai telefonas skamba, paspauskite [ ].
2. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

**Garsumo reguliavimas pokalbio metu**

Spauskite [▲/▼].

# Telefonas ne vien pokalbiams

*Pradėkite nuo savo fotoaparato, muzikos ir kitų specialiųjų funkcijų*

## Naudojimasis fotoaparatu

**Fotografavimas**

1. Atidarykite telefoną.
2. Laukimo režime laikykite nuspaustą [ ], jei norite įjungti fotoaparatą.
3. Objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Nufotografuokite – paspauskite [ ]. Nuotrauka išsaugoma automatiškai.
5. Paspauskite <**Peržiūra**>, jei norite padaryti kitą nuotrauką.

**Nuotraukos peržiūra**

1. Įjungę fotografavimo režimą, paspauskite kairįjį programinį mygtuką ir pasirinkite **Eiti į nuotraukas**.
2. Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite nuotraukų kategoriją.
3. Pasirinkite norimą nuotrauką.

**Filmavimas**

1. Laukimo režime laikykite nuspaustą [ ], jei norite įjungti kamerą.
2. Spausdami [**1**], įjunkite įrašymo režimą.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [ ].
4. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [ ]. Nufilmuota medžiaga išsaugoma automatiškai.
5. Jei norite filmuoti vėl, paspauskite <**Peržiūra**>.

**Filmuoto siužeto leidimas**

1. Įjungę įrašymo režimą, paspauskite kairįjį programavimo režimą ir pasirinkite **Eiti į vaizdus**.
2. Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite filmuotos medžiagos kategoriją.
3. Pasirinkite norimą siužetą.

## MP3 įrašų grojimas

**MP3 failų kopijavimas į telefoną**

Galimi būdai:

- Parsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ▶ 46 p.
- Perkelkite iš kompiuterio, naudodamiesi "Samsung PC Studio" ▶ "Samsung PC Studio" vartotojo vadovą
- Gaukite per "Bluetooth" ▶ 86 p.

**Įrašų sąrašo sudarymas**

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **MP3 grotuvas**.
2. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Įtraukti į sąrašą** → **Įtraukti viską** arba **Įtraukti failus**.
3. Jei pasirinkote **Įtraukti failus**, pasirinkite konkrečius failus ir paspauskite <**Rinktis**>. Pakartokite nuo 2-o veiksmo.

**MP3 failo klausymas**

1. Įjungę MP3 grotuvo ekraną, paspauskite [ OK ].
2. Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:
   - [ OK ]: įjungia pauzę/vėl paleidžia įrašą.
   - [Kairėn]: grįžta į ankstesnį failą.
   - [Dešinėn]: pereina į kitą failą.
   - [Aukštyn]: atidaro grojamų failų sąrašą.
   - [Žemyn]: sustabdo grojimą.
   - [▲/▼]: reguliuoja garsumą.

## Telefonų knygos naudojimas

### Įrašo įtraukimas

Į telefono atmintį

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Funkcijos**>.
2. Pasirinkite **Išsaugoti adresatą** → **Telefonas** → numerio tipą.
3. Nurodykite adresato informaciją: Vardas, Pavarde, Mobilusis, Namai, Darbo, Faksograma, Kitas, El. paštas, Skambintojo atpažinimas, Skambučio signalas, Grupė ir Pastaba.
4. Paspauskite <**Saugoti**>, kad išsaugotumėte įrašą.

Į SIM kortelę

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Funkcijos**>.
2. Pasirinkite **Išsaugoti adresatą** → **SIM**.
3. Įveskite vardą.
4. Paspauskite <**Saugoti**>, kad išsaugotumėte įrašą.

### Įrašo paieška

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Kontaktai**>.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Pasirinkite numerį ir paspauskite [ ], jei norite jį surinkti, arba paspauskite <**Funkcijos**>, jei norite pereiti prie funkcijų.

**Vardo kortelės kūrimas ir siuntimas**

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga** → **Mano vardo kortelė**.
2. Nurodykite savo informaciją ryšiams:
3. Paspauskite [ OK ], jei vardo kortelę norite išsaugoti.
4. Ketindami siųsti vardo kortelę kitiems asmenims, paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Siųsti** → **SMS**/**MMS**/**El. paštas**/**Bluetooth**.

## Naršymas žiniatinklyje

Naudodamiesi vidine WAP (belaidžio programų protokolo) naršykle, galite lengvai prisijungti prie belaidžio žiniatinklio ir gauti įvairiausių atnaujintų paslaugų bei informacijos, be to, galite parsisiųsdinti norimos medžiagos iš interneto.

**Naršyklės paleidimas**

Įjungę laukimo režimą, paspauskite [ OK ].

**Naršymas naudojant WAP naršyklę**

- Naršyklės funkcijų ieškokite mygtukais [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Norėdami pasirinkti kurį nors objektą, paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Pasirinkti**.
- Grįžti į ankstesnį puslapį galima spaudžiant <**Funkcijos**> ir pasirenkant **Atgal**.
- Norėdami prieiti prie naršyklės parinkčių, paspauskite <**Meniu**>.

## Žinučių siuntimas

**Teksto žinutės (SMS) siuntimas**

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti pranešimą** → **Teksto žinutės**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Saug. ir siųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Įveskite gavėjų numerius.
5. Paspauskite [ OK ] ir išsiųskite žinutę.

**Daugialypės žinutės (MMS) siuntimas**

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti pranešimą** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [ OK ].
4. Pasirinkite **Pav. ir vaizdo įr.** arba **Garsas** ir įterpkite daugialypės terpės failą.

   Pasirinkę **Pav. ir vaizdo įr.**, toliau pasirinkite **Pridėti paveikslėlį** arba **Pridėti vaizdą**, kad atitinkamai pridėtumėte nuotrauką arba filmuotą siužetą.

   Pasirinkę **Garsas**, toliau pasirinkite **Įtraukti garsą**, kad pridėtumėte garso siužetą.
5. Pasirinkite **Žinutė**.
6. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [ OK ].
7. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Siųsti**.
8. Įveskite gavėjų numerius.
9. Paspauskite [ OK ] ir išsiųskite žinutę.

**El. pašto žinutės siuntimas**

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti pranešimą** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite el. pašto žinutės temą ir paspauskite [ OK ].
4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite el. pašto žinutės tekstą ir paspauskite [ OK ].
6. Pasirinkite **Pridedamas failas**.
7. Pridėkite vaizdų, filmuotos medžiagos, muzikinių ar garso failų.
8. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite el. pašto adresus.
10. Paspauskite [ OK ] ir išsiųskite žinutę.

## Žinučių peržiūra

**Teksto žinutės peržiūra**

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite <**Žiūrėti**>.
2. Pasirinkite žinutę iš gautu žinučiu katalogo.

Iš Gautų žinučių:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite žinutę.

**Daugialypės žinutės peržiūra**

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite <**Žiūrėti**>.
2. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Atnaujinti**.
3. Pasirinkite žinutę iš gautu žinučiu katalogo.

Iš Gautų žinučių:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite žinutę.

**El. pašto žinutės peržiūra**

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **El. pašto dėžutė**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Paspauskite <**Taip**>, kai pasirodys užrašas **Tikr. naujus laiškus** – galėsite peržiūrėti el. pašto žinutę arba antraštę.
4. Pasirinkite el. pašto žinutę arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Atnaujinti**.

## "Bluetooth" naudojimas

Jūsų telefone įdiegta "Bluetooth" technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų "Bluetooth" prietaisų ir keistis su jais informacija, naudotis "laisvųjų rankų" sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

**"Bluetooth" įjungimas**

Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Parametrai** → **Bluetooth** → **Aktyvinimas** → **Įjungtas**.

**"Bluetooth" įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas**

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Parametrai** → **Bluetooth** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įreng**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite "Bluetooth" PIN kodą arba kito įrenginio "Bluetooth" PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**OK**>.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.

**Duomenų siuntimas**

1. Pereikite prie programos.
2. Pereikite prie norimo objekto.
3. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Siųsti (kaip)** → **Bluetooth**.
4. Pasirinkite įrenginį.
5. Jei reikia, įveskite "Bluetooth" PIN kodą ir paspauskite <**OK**>.

**Duomenų gavimas**

Kad galėtumėte gauti duomenis per "Bluetooth", turi būti įjungta jūsų telefono "Bluetooth" funkcija.

Jei reikia, paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

# Įvesti tekstą

*AB, T9, skaičių ir simbolių režimas*

Jūs galite įvesti kai kurių funkcijų tekstą, pvz., žinutes, telefonų knygos arba kalendoriaus įrašus, naudodamiesi AB režimu, T9 režimu, skaičių režimu ir simbolių režimu.

## Teksto įvesties režimo keitimas

Teksto įvesties režimo indikatorius pasirodo tada, kai žymeklis yra teksto lauke.

- Nuspauskite ir laikykite [*], jei norite vietoje T9 režimo įjungti AB režimą ir atvirkščiai. Priklausomai nuo šalies, galite persijungti į savo gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą.
- Nuspauskite ir laikykite [#], jei norite persijungti į simbolių režimą.

## Naudojimasis AB režimu

Atitinkamą mygtuką spauskite tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

| Mygtukas | Simbolių rodymo tvarka | |
|---|---|---|
| | Didžiosios raidės | Mažosios raidės |
| 1 | . , - ? ! @ : ( ) / _ 1 | |
| 2 | A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ | a b c 2 à ä å æ Γ |
| 3 | D E F 3 É Δ Φ | d e f 3 è é Φ |
| 4 | G H I 4 Θ Ψ | g h i 4 ì Ψ |
| 5 | J K L 5 Λ | j k l 5 Λ |
| 6 | M N O 6 Ñ Ø Ö ö | m n o 6 ñ ø ò ö |
| 7 | P Q R S 7 Π Σ Ξ | p q r s 7 ß Σ Ξ |
| 8 | T U V 8 Ü ü | t u v 8 ù ü |
| 9 | W X Y Z 9 Ω | w x y z 9 Ω |
| 0 | Tarpas + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0 | |

**Patarimai, kaip naudotis AB režimu**

- Norėdami įvesti tą pačią raidę dukart arba norėdami tuo pačiu mygtuku įvesti kitą raidę, palaukite, kol žymeklis automatiškai pasislinks dešinėn, arba paspauskite [Dešinėn]. Tada įveskite kitą raidę.
- Paspauskite [#], jei norite padaryti tarpą.
- Žymeklis perkeliamas spaudžiant mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn].
- Spaudžiant [**C**], po vieną ištrinami visi simboliai. Norėdami ištrinti ekraną, nuspauskite ir laikykite mygtuką [**C**].

## T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą.

**Žodžio įvestis T9 režimu**

1. Paspauskite [**2**]–[**9**] mygtukus, kad galėtumėte pradėti įvesti žodį. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdžiui, paspauskite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ir [**6**], jei norite įvesti žodį "HELLO" T9 režimu.

   T9 nuspėja spausdinamą žodį, kuris gali pasikeisti sulig kiekvienu mygtuko paspaudimu.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Jei rodomas teisingas žodis, pereikite prie 4 veiksmo. Jei ne – paspauskite [**0**], kad pamatytumėte alternatyvius variantus žodžių, kurie automatiškai iškeliami paspaudus tuos mygtukus.

   Pavyzdžiui, žodžiams "OF" ir "ME" įvesti reikia spausti mygtukus **6** ir **3**.
4. Paspauskite [#] ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

**Patarimai, kaip naudotis T9 režimu**

- Paspauskite [**1**], kad taškai ir apostrofai būtų įvedami automatiškai.
- Paspauskite [#], jei norite padaryti tarpą.
- Žymeklis perkeliamas spaudžiant mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn].
- Spaudžiant [**C**], po vieną ištrinami visi simboliai. Norėdami ištrinti ekraną, nuspauskite ir laikykite mygtuką [**C**].

### Naujo žodžio įterpimas į T9 žodyną

Vartojant kai kurias kalbas, ši funkcija gali neveikti.

1. Įveskite žodį, kurį norite įterpti.
2. Paspauskite [**0**], kad pamatytumėte alternatyvius žodžius, kurie pasirodo spaudžiant mygtukus. Jeigu daugiau galimų pasirinkti variantų nėra, apatinėje ekrano eilutėje matysite **Įtraukti**.
3. Paspauskite <**Įtraukti**>.
4. Norimą žodį įveskite naudodamiesi AB režimu ir paspauskite <**OK**>.

## Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimu įvedami skaičiai.

Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

## Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas teikia galimybę įvesti simbolius.

Nuspauskite ir laikykite [#], jei norite persijungti į simbolių režimą.

| **Norėdami** | **Paspauskite** |
|---|---|
| rodyti daugiau simbolių | [Aukštyn] arba [Žemyn]. |
| pasirinkti simbolį | atitinkamo skaitmens mygtuką. |
| ištrinti įvestą simbolį (-ius) | [**C**]. |
| įterpti simbolį (-ius) | <**OK**>. |

# Skambinimo funkcijos

*Papildomos skambinimo funkcijos*

## Skambinimas

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].

Paspauskite [**C**], jei norite ištrinti paskutinį skaičių, arba paspauskite ir laikykite [**C**], jei norite ištrinti visą rodmenį. Jei norite ištaisyti neteisingą skaičių, galite perkelti žymeklį.

### Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką **0**. Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir numerį, tada paspauskite mygtuką [ ].

### Paskutinių rinktų numerių pakartotinis rinkimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite [ ] ir pamatysite paskutinių numerių sąrašą.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite [ ].

### Skambinimas numeriu, rastu telefonų knygoje

Jei numerį esate įvedę į telefonų knygą, skambindami galite jį surinkti pasirinkę iš telefonų knygos. ▶ 33 p.

Galite pasinaudoti ir sparčiojo numerio rinkimo funkcija, jei dažniausiai renkamus numerius esate susiejęs su tam tikrais skaičių mygtukais. ▶ 35 p.

### Numerio rinkimas iš SIM kortelės

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite norimo telefono numerio vietos numerį ir paspauskite mygtuką [ #].
2. Kitus numerius galite peržiūrėti spausdami mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn].
3. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

## Pokalbio pabaiga

Uždarykite telefoną arba paspauskite [ ].

## Atsiliepimas

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Norėdami atsiliepti, paspauskite <**Priimti**> arba [ ].

**Patarimai, kaip atsiliepti į skambutį**

- Kai įjungta funkcija **Ats. bet kuriuo**, esanti meniu **Papildomi param.**, galite spausti bet kurį mygtuką, išskyrus <**Atmesti**> arba [ ]. ▶ 78 p.
- Kai įjungta funkcija **Akt. dangtelis**, esanti meniu **Papildomi param.**, galite tiesiog atidaryti telefoną. ▶ 78 p.
- Paspauskite <**Atmesti**> arba [ ], jei skambutį norite atmesti.
- Jei skambutį norite atmesti, esant uždarytam telefonui, nuspauskite ir laikykite [▲/▼].

## Praleistų skambučių peržiūra

Jei praleidote skambučių, ekrane matyti, kiek skambučių praleidote.

1. Paspauskite <**Žiūrėti**>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite praleistus skambučius.
3. Paspauskite [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

## Ausinių naudojimas

Ausines naudokite norėdami skambinti arba atsiliepti į skambučius, nelaikydami telefono rankoje.

Ausinių kištuką įkiškite į lizdą kairėje telefono pusėje.

Ausinių mygtukai veikia taip:

| **Norėdami** | **Paspauskite** |
|---|---|
| perskambinti paskutiniu rinktu numeriu | ir palaikykite mygtuką nuspaustą dukart. |
| atsiliepti, kai jums skambina | mygtuką. |
| baigti pokalbį | mygtuką. |

## Funkcijos pokalbio metu

Pokalbio metu galite pasiekti įvairias funkcijas.

### Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Mygtuku [▲/▼] reguliuojamas ausinių garsumas pokalbio metu.

Paspauskite mygtuką [▲] norėdami padidinti, arba mygtuką [▼] – norėdami sumažinti garsą.

### Skambučio sulaikymas/atstatymas

Paspauskite <**Sulaik.**> arba <**Atnaujinti**>, jei norite sulaikyti arba atstatyti skambutį.

### Dar vienas skambutis

Galite skambinti ir antram abonentui, jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją.

1. Paspauskite <**Sulaik.**> ir sulaikykite pirmąjį skambutį.
2. Antrąjį skambutį atlikite jums įprastu būdu.
3. Paspauskite <**Sukeisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
4. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Atjungti**, jei norite atjungti sulaikytą skambutį.
5. Norėdami baigti esamą skambutį, paspauskite [ ].

### Atsiliepimas į antrą skambutį

Jūs galite atsiliepti į skambutį, jei jūsų tinklas jį palaiko ir jei esate įjungę skambučių laukimo funkciją. ▶ 82 p.

1. Norėdami atsiliepti, paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikomas.
2. Paspauskite <**Sukeisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
3. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Atjungti**, jei norite atjungti sulaikytą skambutį.
4. Norėdami baigti esamą skambutį, paspauskite [ ].

### Skambučio perjungimas

Šiuo metu įjungtą skambutį galite perjungti abonentui, kurio skambutis sulaikytas, jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją. Įjungus šią funkciją, abu skambinantieji gali kalbėtis tarpusavyje, tačiau jūs pokalbyje dalyvauti negalėsite.

Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Perduoti**.

### Išorinio garsiakalbio naudojimas

Naudodamiesi pasirinktinai tiekiamu išoriniu garsiakalbiu, galite kalbėti ir klausytis, kai telefonas yra netoliese. Pirmiausia garsiakalbį įjunkite į telefoną.

### "Bluetooth" ausinių naudojimas

Užsidėję pasirinktinai tiekiamas "Bluetooth" ausines, galite kalbėtis telefonu nelaikydami jo prie ausies. Prieš naudojantis šia funkcija, jums reikės užregistruoti savo ausines ir prijungti jas prie telefono. ▶ 84 p.

Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Prij. prie ausinių** arba **Prijungti prie tel**.

### Meniu funkcijų naudojimas

Jūs galite įjungti meniu režimą ir naudotis meniu funkcijomis.

☑ Skambinant kai kuriomis meniu funkcijomis naudotis neįmanoma.

Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Meniu**.

### **Mikrofono išjungimas** (išjungto mikrofono režimas)

Jei nenorite, kad pašnekovas jus girdėtų, galite laikinai išjungti mikrofoną.

Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Mikrof. išj.** arba **Mikrof. ij**.

### Mygtukų signalų išjungimas arba siuntimas

Mygtukų tonus galite išjungti arba įjungti.

Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Išjungti DTMF** arba **Įjungti DTMF**.

☑ Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Įjungti DTMF**.

### DTMF tonų sekos siuntimas

Dvigubo tono daugiadažnio veikimo (DTMF) tonai yra tonai, naudojami telefonuose toniniam numerio rinkimui.

Įvedę visą siunčiamą numerį arba pasirinkę jį iš telefonų knygos, DTMF tonus galite siųsti kaip grupę. Ši funkcija padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.

1. Prisijungę prie telepaslaugos sistemos, paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Siųsti DTMF**.
2. Įveskite siunčiamą numerį ir paspauskite <**OK**>.

## Telefonų knygos naudojimas

Jūs galite įjungti meniu **Telefonų knyga**, kai norite nurodyti įvesčių vietą arba jas įvesti į atmintį. ▶ 33 p.

Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Telefonų knyga**.

## SIM paslaugų naudojimas

Meniu **SIM paslauga** galite naudotis tuo atveju, jei telefone naudojate SIM kortelę. SIM kortelė teikia galimybę naudotis įvairiomis paslaugomis, pvz., naujienų tarnyba, orų prognoze, sporto, pramogų ir vietos nustatymo tarnybų paslaugomis.

Daugiau informacijos rasite SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su savo ryšio teikėju.

## Konferenciniai pokalbiai

Naudojant šią funkciją, net šeši asmenys gali dalyvauti keleto asmenų pokalbyje, kitaip tariant – konferenciniame pokalbyje.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, jūsų paslaugų teikėjas turi palaikyti konferencinius pokalbius.

### Konferencinio pokalbio nustatymas

1. Paskambinkite pirmajam dalyviui.
2. Paskambinkite antrajam dalyviui. Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikomas.
3. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Prijungti**. Pirmasis dalyvis įsijungia į konferencinį pokalbį.
4. Jei pageidaujate, paskambinkite dar vienam asmeniui arba atsiliepkite į skambutį.
5. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Prijungti**.
6. Pagal savo pageidavimą pakartokite 4 ir 5 veiksmus.

**Privatus pokalbis su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių**

1. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Privatus**.
2. Iš dalyvių sąrašo pasirinkite vardą arba numerį.

   Galite privačiai kalbėtis su tuo asmeniu, kol kiti dalyviai kalbasi tarpusavyje.
3. Norėdami sugrįžti prie konferencinio pokalbio, paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Prijungti**.

**Vieno dalyvio pašalinimas**

1. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Pašalinti**.
2. Iš dalyvių sąrašo pasirinkite vardą arba numerį.

   Šis dalyvis pašalinamas iš pokalbio, tačiau ryšys su kitais dalyviais nenutrūksta.
3. Jei norite baigti konferencinį pokalbį, uždarykite telefoną arba paspauskite [ ].

# Meniu funkcijos

*Visų meniu funkcijų sąrašas*

## Skambučių sąr. *(1 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu, jei norite peržiūrėti rinktus numerius, gautus arba praleistus skambučius, savo skambučių trukmę bei skambučių kainas.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas, ir pasirinkite **Skambučių sąr**.

### Esami kontaktai *(1.1 meniu)*

Šis meniu parodo 90 paskutinių rinktų, gautų ar praleistų skambučių.

**Prieiga prie skambučių sąrašo**

1. Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite skambučių tipą.
2. Spausdami mygtukus [Aukštyn] arba [Žemyn], peržiūrėkite skambučių sąrašą.

3. Paspauskite [ OK ], jei norite pažiūrėti skambučio duomenis, arba [ ↷ ], jei norite surinkti kurį nors numerį.

**Skambučių sąrašo funkcijų naudojimas**

Peržiūrėdami skambučių sąrašą, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Išsamiai**: parodo pasirinkto skambučio duomenis.
- **Įkelti**: redaguoja telefono numerį.
- **Išsaugoti adresatą**: išsaugo numerį telefonų knygoje.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčia SMS arba MMS žinutę.
- **Ištrinti**: ištrina pasirinktą skambučio įrašą arba visus įrašus.

## Praleisti skamb. *(1.2 meniu)*

Šis meniu parodo 30 paskutinių skambučių, į kuriuos neatsiliepėte.

## Rinkti numeriai *(1.3 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius 30 rinktų numerių.

## Priimti skamb. *(1.4 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius 30 gautų skambučių.

## Trinti viską *(1.5 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visus kiekvieno skambučių tipo įrašus.

1. Paspauskite [ OK ] ir pažymėkite trintiną skambučių tipą (tipus).
2. Paspauskite <**Ištrinti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

## Skamb. trukmė *(1.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti skambučių į telefoną ir iš jo laiko žurnalus. Tikroji trukmė, už kurią jūsų paslaugų teikėjas pateiks sąskaitą, bus kitokia.

- **Pask. sk. trukmė**: galite patikrinti paskutinio pokalbio trukmę.
- **Iš viso skambinta**: galite patikrinti bendrą visų jūsų rinktų skambučių trukmę.
- **Iš viso priimta**: galite patikrinti bendrą visų jūsų gautų skambučių trukmę.

Norėdami išvalyti skambučių laikmačius, spauskite <**Valyti**>. Privalote įvesti telefono slaptažodį.

Slaptažodis būna iš ankšto nustatytas **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ 87 p.

### **Skamb. kaina** *(1.7 meniu)*

Ši tinklo funkcija rodo skambučių kainą. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jūsų SIM kortelė palaiko tokią funkciją. Prašom turėti omenyje, kad šie rodmenys nėra naudojami sąskaitų sumoms skaičiuoti.

- **Pask. sk. kaina**: galite patikrinti paskutinio savo skambučio kainą.
- **Visų sk. kaina**: galite patikrinti bendrą visų skambučių kainą. Jei bendroji pokalbių kaina viršija didžiausią kainą, nustatytą funkcijos **Maks. kainos nustatymas**, turite pirma išvalyti laikmatį, o paskui jau galite skambinti.
- **Maksimali kaina**: rodo maksimalią ribinę kainą, nustatytą funkcijos **Maks. kainos nustatymas**.
- **Išvalyti laikmačius**: išvalomi kainų skaitikliai. Turite įvesti savo PIN2 kodą.
- **Maks. kainos nustatymas**: nustato maksimalią leistiną jūsų skambučių kainą. Turite įvesti savo PIN2 kodą.
- **Vieneto kaina**: nustato vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų skambučių kainą. Turite įvesti savo PIN2 kodą.

## **Telefonų knyga** *(2 meniu)*

Telefonų numerius galite saugoti savo SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintis yra fiziškai atskiros, tačiau jos naudojamos kaip visuma, kuri vadinama telefonų knyga.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga**.

### **Adresatų sąrašas** *(2.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ieškoti numerių telefonų knygoje.

Spauskite <**Kontaktai**>, jei įjungtas laukimo režimas ir norite greitai pereiti į šį meniu.

**Kaip rasti įrašą**

1. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
2. Iš sąrašo pasirinkite norimą vardą.
3. Jei norite skambinti, spauskite [ ], arba <**Funkcijos**>, jei norite pereiti prie telefonų knygos funkcijų.

**Telefonų knygos pasirinkčių naudojimas**

Peržiūrėdami adresatų sąrašą arba kontakto duomenis, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Peržiūra**: parodo kontakto duomenis.
- **Redaguoti**: redaguoja įrašo informaciją.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčia SMS, MMS arba el. pašto žinutę.
- **Pridėti naują adres.**: įtraukia naują adresą į telefonų knygą.
- **Kopijuoti į**: nukopijuoja numerį į telefono atmintį arba SIM kortelę.
- **Siųsti (kaip)**: siunčia numerį SMS, MMS, el. pašto žinute arba per "Bluetooth".
- **Ištrinti**: ištrina pasirinktą numerį arba visus numerius.

## Pridėti naują adres. *(2.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas naujam įrašui įtraukti į telefonų knygą.

**Numerio įrašymas į telefono atmintį**

1. Pasirinkite **Telefonas**.
2. Galite pakeisti parametrus arba įvesti adresato informaciją.
   - **Vardas**/**Pavarde**: galite priskirti vardą.
   - **Mobilusis**/**Namai**/**Darbo**/**Faksograma**/**Kitas**: įtraukite numerį į bet kurią kategoriją.
   - **El. paštas**: įveskite el. pašto adresą.
   - **Skambintojo atpažinimas**: įveskite vaizdą kaip skambintojo atpažinimo vaizdą, pagal kurį žinosite, kuris numeris skambina.
   - **Skambučio signalas**: įveskite skambučio melodiją, pagal kurią žinosite, kuris numeris skambina.
   - **Grupė**: priskirkite numerį skambintojų grupei.
   - **Pastaba**: įtraukite asmeninę pastabą apie asmenį.
3. Paspauskite <**Saugoti**> ir išsaugokite kontaktinį įrašą.

**Numerio įrašymas SIM kortelėje**

1. Pasirinkite **SIM** ir įveskite vardą.
2. Paspauskite [Žemyn] ir įveskite telefono numerį.
3. Jei reikia, paspauskite [Žemyn] ir pakeiskite vietos numerį.
4. Paspauskite <**Saugoti**> ir išsaugokite kontaktinį įrašą.

## Grupė *(2.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti skambintojų grupių kontaktinius įrašus.

**Naujos grupės kūrimas**

1. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Įtraukti**.
2. Suteikite pavadinimą grupei.
3. Pasirinkite skambintojo atpažinimo liniją bei vaizdą.
4. Pasirinkite įspėjimo liniją bei melodiją.
5. Paspauskite <**Saugoti**> ir išsaugokite grupę.

**Narių pridėjimas į skambintojų grupę**

1. Pasirinkite grupę.
2. Paspauskite <**Įtraukti**>. Rodomas adresatų sąrašas, saugomas jūsų telefono atmintyje.
3. Pasirinkite kontaktinį įrašą (-us), kurį norite įtraukti į grupę, ir paspauskite <**Rinktis**>.
4. Norėdami įtraukti dar daugiau narių, paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Įtraukti** → kontaktą.
5. Jei norite, pakartokite 4 veiksmą.

**Skambintojų grupių tvarkymas**

Peržiūrėdami grupių sąrašą arba duomenis, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Peržiūra**: rodo pasirinktos grupės narius.
- **Įtraukti**: įtraukia naują grupę.
- **Redaguoti**: pakeičia pasirinktos grupės duomenis.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčia SMS, MMS arba el. pašto žinute pasirinktam nariui arba nariams.
- **Ištrinti**: ištrina pasirinktą grupę arba visas grupes. Tačiau grupės nariai neištrinami iš telefonų knygos.

## Peržiūrėti spartųjį sąrašą *(2.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas norint suteikti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.

### Sparčiojo rinkimo numerių priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą – nuo **2** iki **9**. Mygtukas [**1**] rezervuotas jūsų balso pašto centrui.
2. Iš skambintojų sąrašo pasirinkite norimą vardą.

### Sparčiojo rinkimo įrašų tvarkymas

Peržiūrėdami sparčiojo rinkimo ekraną, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Įtraukti**: mygtukui, kuriam numeris dar nepriskirtas, galima priskirti numerį.
- **Peržiūra**: galima peržiūrėti mygtukui priskirtą numerį.
- **Keitimas**: paskirtajam mygtukui priskirti kitokį numerį.
- **Pašalinti**: leidžia išvalyti nustatymą taip, kad mygtukui nebūtų priskirtas joks numeris.

### Sparčiojo rinkimo įrašų rinkimas

Paspauskite ir laikykite atitinkamą mygtuką telefonui veikiant laukimo režimu.

## Mano vardo kortelė *(2.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti vardo kortelę ir išsiųsti ją kitiems.

### Jūsų vardo kortelės išsaugojimas

Jūsų vardo kortelės kūrimo procedūra yra tokia pat, kaip numerio išsaugojimo telefono atmintyje procedūra. ▶ 34 p.

### Vardo kortelės funkcijų naudojimas

Išsaugoję savo vardo kortelę, paspauskite <**Funkcijos**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **Redaguoti**: redaguoja vardo kortelę.
- **Siųsti**: siunčia vardo kortelę SMS, MMS, el. pašto žinute arba per "Bluetooth".
- **Keistis vardo kort.**: galima keistis vardo kortelėmis su kitais per "Bluetooth".
- **Ištrinti**: ištrina vardo kortelę.

## Savas numeris *(2.6 meniu)*

Naudojantis šia funkcija, galima patikrinti savo telefono numerius arba priskirti vardą kiekvienam numeriui. Tokie pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams, esantiems jūsų SIM kortelėje.

## Valdymas *(2.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti telefonų knygą.

- **Numatyt. išsaugoti**: pasirinkite numatytąją vietą atmintyje kontaktiniams įrašams išsaugoti.

  Jei pasirinksite **Klausti įrašant**, išsaugant numerį telefonas paprašys jūsų pasirinkti vietą atmintyje.
- **Kopijuoti visus į tel.**: visus vardus, įrašytus SIM kortelėje, galite nukopijuoti į telefono atmintį.
- **Trinti viską**: galite ištrinti visus įrašus iš telefono atminties, SIM kortelės ar abiejų šių vietų.
  1. Paspauskite [ OK ] ir pažymėkite trintiną vietą (vietas).
  2. Paspauskite <**Ištrinti**>.
  3. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.

     Slaptažodis būna iš ankšto nustatytas **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ 87 p.
  4. Vėl paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.
- **Atminties būklė**: rodo, kiek įrašų išsaugojote telefonų knygoje.

## Paslaugos numeris *(2.8 meniu)*

Šis meniu pasiekiama tik tuo atveju, jei jūsų SIM kortelė palaiko tarnybų numerių rinkimą (SDN). Naudodamiesi šiuo meniu, galite peržiūrėti visų jūsų ryšio paslaugų teikėjo priskirtų tarnybų numerių sąrašą, taip pat avarinių tarnybų numerius, informacijos tarnybų numerius ir balso pašto numerius.

1. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite mygtuką <**Žiūrėti**>.
2. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

## Programos *(3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite žaisti Java žaidimus, leisti muzikinius failus, įrašyti balso atmintį, nustatyti laiko zonas ir žadintuvus, arba naudoti telefoną kaip skaičiuotuvą, laikmatį ar chronometrą. Taip pat galite telefono atmintyje esančius telefonų knygos ar kalendoriaus duomenis sinchronizuoti su kompiuteriu.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos**.

### Java pasaulis *(3.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite įjungti ir žaisti Java žaidimus bei pasirinkti profilį prieigai prie Java paslaugų.

#### Java žaidimų pasirinkčių naudojimas

Įjungę Java pasaulio ekraną, pasirinkite **Ats. siūlomi failai** ir paspauskite <**Funkcijos**>; tuomet galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Paleisti**: paleidžia pasirinktą žaidimą.
- **Ištrinti**: ištrina pasirinktą žaidimą arba visus žaidimus, išskyrus vidinius žaidimus.
- **Ypatybės**: galite peržiūrėti žaidimo ypatybes.

#### Prieiga prie Java nustatymų

Prieigai prie Java paslaugų galite pasirinkti ryšio profilį.

Meniu **Java pasaulis** pasirinkite **Parametrai**, o paskui – profilį.

☑ Profilį galite redaguoti naudodamiesi meniu **Ryšio nustatymai**. ▶ 88 p.

#### Atminties būklės patikra

Jūs galite patikrinti, kiek iš viso atminties skirta Java žaidimams, taip pat esamos ir naudojamos atminties apimtį. Taip pat galite patikrinti atsisiųstų žaidimų skaičių.

Meniu **Java pasaulis** pasirinkite **Atminties būklė**.

### MP3 grotuvas *(3.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite klausytis muzikos. Visų pirma, jums būtina išsaugoti MP3 failus savo telefono atmintyje.

### Muzikinių failų atsisiuntimas arba gavimas

Išsaugoti MP3 failus savo telefono atmintyje galite tokiais būdais:

- Parsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ▶ 46 p.
- Perkelkite iš kompiuterio, naudodamiesi "Samsung PC Studio" ▶ "Samsung PC Studio" vartotojo vadovą
- Naudodamiesi aktyviąja "Bluetooth" jungtimi ▶ 86 p.

Atsisiųsti ar gauti failai yra saugomi aplanke **Muzika**. ▶ 63 p.

### Įrašų sąrašo sudarymas

MP3 failų įtraukimas į įrašų sąrašą.

1. MP3 grotuvo ekrane paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Įtraukti į sąrašą**.
2. Pasirinkite vieną iš šių funkcijų:
   - **Įtraukti viską**: visus telefono atmintyje esančius failus įtraukia į įrašų sąrašą.
   - **Įtraukti failus**: įtraukia nurodytus failus į įrašų sąrašą.
3. Jei pasirinkote **Įtraukti failus**, paspauskite [ OK ], pažymėkite įtrauktinus failus ir paspauskite <**Rinktis**>.
4. Spauskite <**Atgal**>, jei norite grįžti į MP3 grotuvo ekraną.

### Muzikinių failų klausymas

Įjungę MP3 grotuvo ekraną, paspauskite [ OK ].

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

| Mygtukai | Funkcija |
|---|---|
| [ OK ] | Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą. |
| [Kairėn] | Grįžta į ankstesnį failą. |
| [Dešinėn] | Pereina į kitą failą. |
| [Aukštyn] | Atidaro įrašų sąrašą. |
| [Žemyn] | Sustabdo grojimą. |
| [▲/▼] | Reguliuoja garsumą. |
| [**1**] | Įjungia arba išjungia trimatį garsą. |
| [**2**] | Pakeičia išvaizdos tipą. |
| [**3**] | Pakeičia kartojimo režimą. |
| [**4**] | Pakeičia ekvalaizerio režimą. |
| [**6**] | Įjungia ir išjungia maišymo režimą. |

**MP3 įrašų failų pasirinkčių naudojimas**

MP3 grotuvo ekrane paspauskite <**Funkcijos**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Groti**: pradeda groti.
- **Atidaryti sąrašą**: atidaro grojamų failų sąrašą.
- **Eiti į muzikos apl.**: pereina į aplanką **Muzika**.
- **Siųsti (kaip)**: šiuo metu pasirinktą failą išsiunčia el. paštu arba per "Bluetooth".
- **Nustatyti kaip**: nustato šį failą kaip skambučio signalą arba skambintojo įspėjamojo signalo melodiją, jei jis įvestas į telefonų knygą.
- **Pašalinti iš sąrašo**: pašalina pasirinktą failą iš įrašų sąrašo.
- **Parametrai**: pakeičia nustatytuosius muzikinių failų grojimo parametrus.

  **Kartojimo režimas**: parenka kartojimo režimą.

  **Maišymas**: nustato MP3 grotuvą taip, kad įrašai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.

  **Ekvalaizeris**: parenka ekvalaizerio nuostatą.

  **3D garsai**: įjungia arba išjungia trimatį garsą.

  **Išvaizda**: galima pasirinkti išvaizdos tipą.

  **Tūris**: galima pasirinkti garsumo lygį.
- **Ypatybės**: parodo failo ypatybes.

**Grojamų įrašų sąrašo atidarymas.**

1. MP3 grotuvo ekrane paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Atidaryti sąrašą** – pamatysite įrašų sąrašą.
2. Paspaudę <**Funkcijos**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:
   - **Groti**: groja šiuo metu pasirinktą failą.
   - **Įtraukti į sąrašą**: įtraukia failus į įrašų sąrašą.
   - **Pakeisti tvarką**: perkelia pasirinktą failą į norimą poziciją grojamų failų sąraše.
   - **Pašalinti**: pašalina pasirinktą failą arba visus failus iš įrašų sąrašo.
   - **Ypatybės**: parodo failo ypatybes.

**MP3 failų grojimas, kai telefonas uždarytas**

- MP3 grotuvą galite valdyti šiais mygtukais:

| Mygtukai | Funkcija |
|---|---|
| [ ►II ] | Kai laikomas nuspaustas, įjungia arba išjungia MP3 grotuvą.<br>Paleidžia muziką arba grojant įjungia pauzę. |
| [ I◄◄ ] | Grįžta į ankstesnį failą. |
| [ ►►I ] | Pereina į kitą failą. |
| [ ▲/▼ ] | Reguliuoja garsumą. |

- Nuspauskite ir laikykite [ 📷 ], jei norite užrakinti atviruosius mygtukus, kad atsitiktinai jų nepaspaustumėte ir nepertrauktumėte grojimo. Apatinėje eilutėje pasirodo klaviatūros užrakto piktograma (🔒).

## Balso įrašymas *(3.3 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, įrašomi balso įrašai. Balso įrašas gali būti iki vienos valandos trukmės.

**Balso komentaro įrašymas**

1. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [ OK ].
2. Kalbėkite į mikrofoną.

   Norėdami įjungti pauzę arba toliau įrašinėti, paspauskite [ OK ].
3. Baigę įrašinėti, paspauskite [Žemyn]. Balso komentaras automatiškai įrašomas į atmintį.
4. Jei norite įrašyti kitą balso komentarą, spauskite [Aukštyn], arba spauskite <**Funkcijos**>, jei norite pasinaudoti šiomis funkcijomis:
   - **Groti**: galite perklausyti savo balso komentarą.
   - **Įrašyti**: įrašyti kitą balso komentarą.
   - **Eiti į balsų sąrašą**: peržiūrėti balso komentarų sąrašą.
   - **Siųsti (kaip)**: galite išsiųsti savo balso komentarą MMS žinute, el. paštu arba per "Bluetooth".
   - **Ištrinti**: ištrina balso komentarą.

- **Pervardyti**: galite pakeisti balso komentaro pavadinimą.
- **Apsauga**: neleidžia balso įrašo ištrinti.
- **Ypatybės**: galite peržiūrėti balso komentaro ypatybes.

### Balso komentaro išklausymas

1. Balso įrašymo ekrane nuspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Eiti į balsų sąrašą**.
2. Pasirinkite balso komentarą. Galite savo komentarą perklausyti.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

| Mygtukai | Funkcija |
|---|---|
| [ OK ] | Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą. |
| [Kairėn] | Atsuka atgal. |
| [Dešinėn] | Suka pirmyn. |
| [Žemyn] arba <**Baigti**> | Sustabdo įrašo atkūrimą. |
| [▲/▼] | Reguliuoja garsumą. |

### Balso įrašų pasirinkčių naudojimas

Balso įrašymo ekrane paspauskite <**Funkcijos**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Įrašyti**: įrašyti naują balso komentarą.
- **Eiti į balsų sąrašą**: galite peržiūrėti savo įrašytų balso komentarų sąrašą.
- **Parametrai**: pasirinkti įrašymo laiko nuostatą.

  **MMS apribojimai**: įrašyti balso komentarą įterpimui į MMS žinutę.

  **El. pašto apriboj.**: įrašyti balso komentarą įterpimui į el. pašto žinutę.

  **Daugiausia 1 valanda**: įrašyti iki 1 val. trukmės balso komentarą.

## Pasaulio laikas *(3.4 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, nustatykite savo laiko zoną ir sužinokite, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.

### Savo laiko zonos nustatymas

1. Įsijungę pasaulio žemėlapį, spaudykite [Kairėn] arba [Dešinėn] ir pasirinkite miestą, kuris atitinka jūsų vietovės laiko zoną. Judant laiko linijai, rodomas tos zonos laikas bei data.
2. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Išsaugoti**, jei norite išsaugoti tą laiko zoną.

### Vasaros laiko taikymas

1. Įsijungę pasaulio žemėlapį, paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Nustatyti vasaros l**.
2. Paspauskite [ OK ] ir pažymėkite norimą laiko zoną (zonas).
3. Paspauskite <**Saugoti**>.

## Skambutis *(3.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas žadintuvams nustatyti, kad jie skambėtų nustatytu laiku.

### Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite žadintuvo tipą.
2. Spaudydami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite **Įjungtas** eilutėje **Skambutis** ir paspauskite [Žemyn].
3. Įveskite laiką, kada turėtų nuskambėti žadintuvo signalas, ir spustelėkite mygtuką [Žemyn].
4. Pasirinkite **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą ir paspauskite [Žemyn].

   ☑ Jūsų telefonui iš anksto priskirtas 12 valandų formatas. Šį laiko formatą galite pakeisti. ▶ 77 p.

5. Pasirinkite kartojimo režimą.
6. Pasirinkite eilutę **Žadint. tonas** ir pasirinkite žadintuvo melodiją.
7. Paspauskite <**Saugoti**>.

### Žadintuvo išjungimas

- Žadintuvui suskambėjus, paspauskite <**Išeiti**> arba bet kurį mygtuką, ir žadintuvas išsijungs.
- Kai suskambės žadintuvo signalas, paspauskite <**Patvirti**> arba [ OK ], kad žadintuvas nebeskambėtų.

  Priešingu atveju paspauskite <**Vėl priminti**> arba bet kurį mygtuką, jei norite išjungti žadintuvą, tačiau kad jis vėl suskambėtų po 5 minučių. Tai galite kartoti daugiausia penkis kartus.

### Žadintuvo nustatymas, kad jis skambėtų net kai telefonas išjungtas

Iš žadintuvo ekrano pasirinkite **Auto. įjungimas** → **Įjungtas**.

Jei tuo metu, kai žadintuvas turi skambėti, telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir žadintuvas suskamba.

## Sinchr. su PIM *(3.6 meniu)*

Šį meniu naudokite asmeniniams duomenims sinchronizuoti su atitinkamomis kompiuterio programomis naudojantis pasirinktine programa "WideSync".

### Sinchronizacijos profilio kūrimas

1. Paspauskite <**Įtraukti**>.
2. Nurodykite tokią informaciją, reikalingą profiliui:
   - **Profilio pavadinimas**: įveskite profilio pavadinimą.
   - **Sinchr. kategorija**: pasirinkite taikomąsias programas, kurias norite sinchronizuoti.
   - **Sinchr. tipas**: pasirinkite sinchronizacijos tipą.
   - **Sinchr. protokolas**: pasirinkite ryšio metodą.
3. Paspauskite <**Saugoti**> ir išsaugokite profilį.

### Sinchronizavimo pradžia

1. Patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje įdiegtos programos "MS Outlook" ir "WideSync", o telefonas ir kompiuteris sujungti USB kabeliu arba aktyviąja "Bluetooth" jungtimi.
2. Paleiskite "MS Outlook".
3. Iš PIM sinchronizavimo ekrano pasirinkite profilį.
4. Paspauskite [ OK ].

### Sinchronizavimo funkcijų naudojimas

Įjungę PIM sinchronizavimo ekraną, paspauskite <**Funkcijos**>, kad galėtumėte naudotis šiomis funkcijomis:

- **Pradėti sinchr.**: pradėti pasirinkto profilio sinchronizavimą.
- **Rezult. peržiūra**: parodyti paskutinio sinchronizavimo rezultatą.
- **Naujas sinchr. prof.**: pridėti naują profilį.
- **Red. sinchr. profilį**: pakeisti profilio ypatybes.
- **Ištrinti**: ištrinti pasirinktą profilį arba visus profilius.

## Skaičiuotuvas *(3.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms: sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai.

1. Įveskite pirmą skaičių.

   Paspauskite kairįjį programinį mygtuką, jei norite įvesti dešimtainio skaičiaus kablelį arba skliaustelį.

   ☑ Jei norite perkelti žymiklį, paspauskite [*] arba [#].

2. Norimą matematinę funkciją pasirinkite naršymo mygtukais.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite [ OK ] ir pamatysite rezultatą.

## Keitiklis *(3.8 meniu)*

Šis meniu naudojamas paprastiems keitimo veiksmams, pvz., valiutų kursui ir temperatūrai.

1. Pasirinkite keitiklį.
2. Spaudydami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite pradinį vienetą ir paspauskite [Žemyn].
3. Nurodykite reikšmę, į kurią norite pakeisti, ir spustelėkite mygtuką [Žemyn].
   - Spausdami [*], įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį.
   - Paspauskite [#] ir pakeiskite temperatūrą į teigiamą (+) arba neigiamą (-).

   ☑ Jei įjungtas valiutų keitiklis, galite peržiūrėti ir nustatyti kursus – reikia paspausti <**Perž. kursą**>.

4. Spaudydami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite norimą keisti vienetą.

   Bus rodoma pakeista reikšmė jūsų įvestam skaičiui.

## Laikmatis *(3.9 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti, kokį periodą telefonui skaičiuoti atgaline tvarka. Praėjus nurodytam laikotarpiui, telefonas praneš apie tai signalu.

### Laikmačio įjungimas

1. Paspauskite <**Nustatyti**>.
2. Įveskite norimą atgaline tvarka skaičiuoti laikotarpį ir paspauskite <**OK**>.

3. Norėdami pradėti skaičiavimą atgaline tvarka, paspauskite [ OK ].

**Laikmačio išjungimas**

- Kai laikmatis suskambės, paspauskite **<Išeiti>** arba bet kurį mygtuką.
- Laikmačio ekrane paspauskite [ OK ], kad išjungtumėte laikmatį prieš jam suskambant.

## Chronometras *(3.0 meniu)*

Šis meniu naudojamas praėjusiam laikui matuoti. Chronometro tikslumas – viena šimtoji sekundės. Maksimalus matavimo laikas – 10 valandų.

1. Norėdami įjungti chronometrą, paspauskite [ OK ].
2. Norėdami patikrinti intervalą, paspauskite [ OK ]. Šį veiksmą galite pakartoti iki 4 intervalų.
3. Norėdami išvalyti chronometrą, spauskite **<Valyti>**.

## Lankytojas *(4 meniu)*

Telefone esanti belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė teikia galimybę naudotis belaidžiu internetu. Padedant WAP naršyklei, galite naudotis atnaujinta informacija ir įvairiausia daugialypės terpės medžiaga, pvz., ekrano fonais, skambučio tonais bei muzikiniais failais.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Lankytojas**.

## Namų psl. *(4.1 meniu)*

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia bevielio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį. Taip pat galite veikiant laukimo režimui paspausti mygtuką [ OK ].

**Naršymas naudojant WAP naršyklę**

| Norėdami | Paspauskite |
|---|---|
| pereiti per naršyklės elementus | [Aukštyn] arba [Žemyn]. |

| Norėdami | Paspauskite |
|---|---|
| pasirinkti naršyklės elementą | <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Pasirinkti**. |
| grįžti į ankstesnį puslapį | <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Atgal**. |

### WAP puslapių pasirinkčių naudojimas

Atsivertę bet kurį WAP puslapį, paspauskite <**Meniu**>, kad galėtumėte naudotis šiomis funkcijomis:

- **Žymekliai**: atidaro žymeklių sąrašą.
- **Įkrauti vėl**: atnaujina esamą puslapį.
- **Namų psl.**: grįžta į namų puslapį.
- **Eiti į URL**: galima rankiniu būdu įvesti URL adresą.
- **Rodyti URL**: galima peržiūrėti esamo interneto puslapio URL adresą. Be to, dabartinį puslapį galite nustatyti kaip WAP naršyklės namų puslapį arba žymeklį.
- **Valyti saug.**: išvalyti saugyklos atmintį.
- **Gautos žinutės**: galite prieiti prie WAP naujienų žinučių WAP naršyklėje.
- **Parodyti vaizdą**: parodyti dabartinio puslapio vaizdus.
- **Sertifikatai**: parodyti WAP naršyklės sertifikatą.

### WAP naršyklės uždarymas

Paspauskite [ ] ir uždarykite naršyklę.

## Žymekliai *(4.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas URL adresams išsaugoti, kad galėtumėte greitai prisijungti prie atitinkamų tinklalapių.

### Žymeklio įterpimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Suteikite žymekliui pavadinimą.
3. Įveskite URL adresą ir paspauskite <**Saugoti**>.

### Prisijungti prie žymekliu pažymėto tinklalapio

Žymeklį paslinkite iki žymekliu pažymėto adreso ir paspauskite [ ].

### Žymeklio funkcijų naudojimas

Išsaugoję objektą, paspauskite <**Funkcijos**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **Eiti į URL**: sujungia su žymekliu pažymėtu tinklalapiu.
- **Redaguoti**: galima redaguoti žymeklio adresą ir vardą.
- **Ištrinti**: ištrina pasirinktą žymeklį arba visus žymeklius.

## **http://** *(4.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite rankiniu būdu įvesti bet kurio tinklalapio URL adresą ir prisijungti prie šio tinklalapio.

## **WAP profilis** *(4.4 meniu)*

Šiuo meniu pasirenkamas sujungimo profilis, reikalingas prieigai prie WAP naršyklės.

☑ Profilį galite redaguoti naudodamiesi meniu **Ryšio nustatymai**. ▶ 88 p.

## **Valyti saug.** *(4.5 meniu)*

Šiuo meniu valoma saugykla – laikinoje atmintis, kurioje saugomi pastaruoju metu žiūrėti tinklalapiai.

# **Žinutės** *(5 meniu)*

Meniu **Žinutės** naudojamas teksto, daugialypėms bei el. pašto žinutėms siųsti ir gauti. Taip pat galite naudotis WAP naujienų žinučių ir įgarsintų žinučių funkcijomis.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės**.

## **Kurti pranešimą** *(5.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti ir išsiųsti SMS, MMS arba el. pašto žinutes.

### **Teksto žinutės** *(5.1.1 meniu)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) teikia jums galimybę siųsti arba gauti teksto žinutes, taip pat paveikslėlius, animuotus vaizdus ir melodijas.

☑ Didžiausias leistinasis teksto žinutės simbolių skaičius priklauso nuo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Jei jūsų žinutės simbolių skaičius viršija didžiausią leistinąjį skaičių, telefonas žinutę suskaidys.

1. Įveskite savo žinutę.

2. Paspaudę <**Funkcijos**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:
   - **Saug. ir siųsti**: galite ir išsaugoti žinutę, ir ją išsiųsti.
   - **Tik siųsti**: išsiųskite žinutę.
   - **Įterpti**: įterpkite šabloną, telefonų knygos įrašą arba žymeklį.
   - **Įtraukti paveikslėlį/animaciją/melodiją**: pridėkite paveikslėlį, animuotą vaizdą arba melodiją.
   - **Pridėti**: pridėkite vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą.
   - **Išsaugoti**: išsaugokite žinutę dėžutėje **Juodraščiai** arba viename iš jūsų sukurtų aplankų.
   - **Kalbos pasirinkimas**: pakeičia kalbą, vartojamą T9 įvesties režime.
   - **Teksto stilius**: keičia teksto atributus.
   - **Įvedimo režimas**: keičia teksto įvesties režimą.
3. Baigę paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Saug. ir siųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Įveskite adresato numerį.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, paspauskite [Žemyn] ir užpildykite papildomus adresatų laukelius.
5. Paspauskite [ OK ] ir išsiųskite žinutę.

**Daugialypė žinutė** *(5.1.2 meniu)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) persiunčia žinutes su tekstu, paveikslėliu, vaizdo ir garso įrašu iš telefono į telefoną arba iš telefono į el.paštą.

1. Pasirinkite eilutę **Tema** ir įveskite žinutės temą.
2. Pasirinkite eilutę **Pav. ir vaizdo įr.** arba **Garsas** ir pridėkite paveikslėlio, vaizdo arba garso įrašo failą.

   ☑ Didžiausias leistinasis MMS žinutės dydis gali skirtis priklausomai nuo šalies. Jei negalite pridėti dar vieno failo, pridėkite kitą puslapį.
3. Pasirinkite eilutę **Žinutė** ir įveskite žinutės tekstą.
4. Paspaudę <**Funkcijos**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:
   - **Įtraukti**: į žinutę įtraukite temą arba tekstą.
   - **Redaguoti**: redaguokite žinutės temą arba tekstą.

- **Pridėti paveikslėlį/Pridėti vaizdą/Įtraukti garsą**: prie žinutės pridėkite nuotraukų, vaizdo arba garso įrašų. Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, kai kurių failų neįmanoma persiųsti kitam asmeniui.
- **Keisti paveiksl./vaizdo įr./garsą**: pakeiskite pridėtą objektą.
- **Peržiūra**: parodo sukurtą žinutę.
- **Siųsti**: išsiųskite žinutę.
- **Išsaugoti**: išsaugokite žinutę dėžutėje **Juodraščiai** arba viename iš sukurtų aplankų.
- **Įtraukti puslapį**: įtraukite puslapių. Galite pasiekti norimą puslapį žinučių ekrane naudodamiesi mygtukais [Kairėn] arba [Dešinėn].
- **Ištrinti puslapį**: ištrinkite pridėtą puslapį.
- **Redaguoti puslapį**: pakeiskite puslapio rodymo trukmę arba pastūmėkite puslapį pirmyn.
- **Pridėti**: pridėkite vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą.
- **Valyti temą/pranešimą**: ištrinkite temą arba tekstą.
- **Pašalinti laikmeną/garsą**: pašalinkite pridėtą objektą.

5. Baigę paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Siųsti**.
6. Įveskite gavėjo telefono numerį arba el. pašto adresą.
   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, paspauskite [Žemyn] ir užpildykite papildomus adresatų laukelius.
7. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Siųsti**.

**El. paštas** *(5.1.3 meniu)*

Galite siųsti el. pašto žinutes su tekstu, garso įrašais bei vaizdais. Norėdami naudotis šia funkcija, privalote tapti el. pašto paslaugos abonentu ir sukurti savo el. pašto paskyrą bei profilį. ▶ 60 p.,61 p.

1. Pasirinkite eilutę **Tema** ir įveskite savo el. pašto žinutės temą.
2. Pasirinkite eilutę **Žinutė** ir žinutės eilutėje įveskite el. pašto žinutės tekstą.
3. Paspauskite <**Funkcijos**>; tuomet galėsite pridėti daugialypės terpės failų, eilutėje **Pridedamas failas** pasirinkite vieną iš šių funkcijų:

- **Pridėti paveikslėlį**/**Pridėti vaizdą**/**Įtraukti garsą**/**Įtraukti muziką**: pridėkite objektų, saugomų telefono atmintyje. Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, kai kurių failų neįmanoma persiųsti kitam asmeniui.
- **Kiti failai**: pridėkite failų, kurių formato jūsų telefonas nepalaiko.
- **Pridėti**: pridėkite vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą.

4. Baigę paspauskite <**Funkcijos**>, kad galėtumėte naudotis šiomis funkcijomis:

   ☑ Priklausomai nuo jūsų pasirinkto lauko, funkcijos gali skirtis.

   - **Redaguoti**: redaguokite temą arba tekstą.
   - **Peržiūra**/**Groti**: parodo/groja pridėtą objektą.
   - **Siųsti**: išsiunčia el. pašto žinutę.
   - **Išsaugoti**: išsaugokite žinutę dėžutėje **Juodraščiai** arba viename iš jūsų sukurtų aplankų.
   - **Pašalinti temą**/**pranešimą**: ištrinkite temą arba tekstą.
   - **Pašalinti priedą**: pašalinkite pasirinktą priedą.
   - **Pašalinti visą priedą**: pašalinkite visus priedus.

5. Baigę paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Siųsti**.
6. Įveskite el. pašto adresą.

   Norėdami išsiųsti el. pašto žinutę daugiau nei vienam gavėjui, paspauskite [Žemyn] ir užpildykite papildomus adresatų laukelius.
7. Norėdami išsiųsti el. pašto žinutę, paspauskite [ OK ].

## Mano pranešimai *(5.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite išsaugoti atmintyje visas gautas, išsiųstas žinutes ir tas, kurių nepavyko išsiųsti.

### Gautos žinutės *(5.2.1 meniu)*

Šiame aplanke saugomos visos gautos žinutės, išskyrus el. pašto.

### Žinutės peržiūra ją gavus

Gavus žinutę, telefonas jus įspėja:

- Parodydamas žinutės piktogramą su teksto pranešimu

- Įjungdamas skambučio garsą arba vibraciją, priklausomai nuo žinutės įspėjamosios nuostatos.

Norėdami perskaityti žinutę tuoj pat, paspauskite <**Žiūrėti**> ir pasirinkite žinutę is gautu žinučių katalogo.

Jei gavote MMS žinutę, paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Atnaujinti**. Žinutė iškeliama iš MMS serverio į telefono atmintį.

### Žinutės peržiūra gautų žinučių aplanke

Žinučių sąraše gali pasirodyti šios piktogramos; jos gali būti skirtingos, priklausomai nuo žinutės tipo arba būklės:

- SMS
- MMS
- MMS pranešimas; ji reiškia, kad MMS buvo iškelta iš serverio, o rodo, jog MMS iškelti nepavyko.
- WAP naujienų žinutės/OTA žinutės
- CB žinutės
- Jūsų išsiųstų žinučių gavimo patvirtinimas

- Remiantis DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, žinučių su žiniatinklio medžiaga negalima persiųsti kitam asmeniui. Jas rodo .
- Piktograma šalia žinutės nurodo, kad jai priskirta aukšta pirmenybė. Pilkos spalvos žinutės piktograma reiškia žemą pirmenybę.

Peržiūrėdami žinučių sąrašą, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

Funkcijos gali skirtis, priklausomai nuo jūsų šalies arba mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

- **Peržiūra**: atidaro žinutę.
- **Atnaujinti**: atnaujina MMS žinutę iš serverio.
- **Ištrinti**: ištrina žinutę.
- **Perkelti į mano apl.**: perkelia žinutę į vieną iš aplankų, kuriuos sukūrėte meniu **Mano aplankai**.
- **Rūšiuoti pagal**: pakeičia žinučių rūšiavimo tvarką.
- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti.

### Žinučių pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

**SMS žinutės**

- **Atsakyti**: atsakyti siuntėjui.
- **Persiųsti**: persiųsti žinutę.
- **Ištrinti**: ištrina žinutę.
- **Kelti į telefoną/SIM kortelę**: žinutę iš savo SIM kortelės galite perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Iškirp.laikmeną**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti. Apsaugoti galite tik telefono atmintyje saugomas žinutes.

**MMS žinutės**

- **Atsakyti SMS**: galite išsiųsti atsakomąją SMS žinutę.
- **Atsakyti MMS (kam)**: galite išsiųsti atsakomąją MMS žinutę.
- **Persiųsti**: galite persiųsti žinutę kitam asmeniui.
- **Ištrinti**: galite ištrinti žinutę arba visas žinutes.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Iškirp.laikmeną**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti.
- **Ypatybės**: peržiūrėti žinutės ypatybes.

**OTA žinutės**

- **Įdiegti**: žinutėje nurodytą konfigūraciją pritaiko jūsų telefonui.
- **Ištrinti**: ištrina žinutę.
- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti.

**WAP naujienų žinutės**

- **Eiti į URL**: prisijungti prie žinutėje nurodyto URL adreso.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Ištrinti**: ištrina žinutę.
- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti.

**CB žinutės**

- **Išsaugoti**: išsaugoti žinutę telefono atmintyje.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Ištrinti**: ištrina žinutę.

**Žinučių gavimo patvirtinimai**

- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Ištrinti**: ištrina žinutę.
- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti.

**Juodraščiai** *(5.2.2 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.

Paspaudę <**Funkcijos**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

- **Redaguoti**: redaguoti žinutę.
- **Ištrinti**: galite ištrinti žinutę arba visas žinutes.
- **Perkelti į mano apl.**: perkelia žinutę į vieną iš aplankų, kuriuos sukūrėte meniu **Mano aplankai**.
- **Rūšiuoti pagal**: pakeičia žinučių rūšiavimo tvarką.
- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti.
- **Ypatybės**: peržiūrėti žinutės ypatybes.

**Siunčiamos žinutės** *(5.2.3 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias telefonas bando išsiųsti, arba kurių nepavyko išsiųsti.

Aplanke naudojamos tokios piktogramos:

- Žinutė, kurią telefonas šiuo metu siunčia
- Žinutė, kurios telefonui nepavyko išsiųsti

Peržiūrėdami žinutę arba žinučių sąrašą, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Peržiūra**: parodo žinutę.
- **Ištrinti**: galite ištrinti žinutę arba visas žinutes.
- **Perkelti į mano apl.**: perkelia žinutę į vieną iš aplankų, kuriuos sukūrėte meniu **Mano aplankai**.
- **Rūšiuoti pagal**: pakeičia žinučių rūšiavimo tvarką.
- **Siųsti dar kartą**: išsiųskite žinutę.
- **Persiųsti**: galite persiųsti žinutę kitiems asmenims.

- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti.
- **Ypatybės**: peržiūrėti žinutės ypatybes.

**Išsiųsta** *(5.2.4 meniu)*

Šiame aplanke saugomos jūsų išsiųstos žinutės.

Peržiūrėdami žinutę arba iš žinučių sąrašo, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Peržiūra**: atidaro žinutę.
- **Siųsti**: išsiųskite žinutę.
- **Ištrinti**: galite ištrinti žinutę arba visas žinutes.
- **Perkelti į mano apl.**: perkelia žinutę į vieną iš aplankų, kuriuos sukūrėte meniu **Mano aplankai**.
- **Rūšiuoti pagal**: pakeičia žinučių rūšiavimo tvarką.
- **Persiųsti**: galite persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Apsauga**: neleidžia žinučių ištrinti.
- **Ypatybės**: peržiūrėti žinutės ypatybes.

**El. pašto dėžutė** *(5.2.5 meniu)*

Šiame aplanke saugomos gautos el. pašto žinutės.

1. Pasirinkite el. pašto paskyrą.
2. Paspauskite <**Taip**>, kai pasirodys užrašas **Tikr. naujus laiškus**, kad iš serverio gautumėte naujas el. pašto žinutes.

   Telefonas tikrina, ar gauta naujų el. pašto žinučių, ir gautąsias iškelia.

   Žinučių sąraše gali pasirodyti šios piktogramos; jos gali būti skirtingos, priklausomai nuo el. pašto žinutės būklės:

   - perskaityta
   - neperskaityta
   - iškelta iš serverio
   - neiškelta; rodo, kad el. pašto žinutė buvo iškeliama iš serverio, o rodo, kad el. pašto žinutės iškelti nepavyko.

   Piktograma šalia žinutės nurodo, kad jai priskirta aukšta pirmenybė. Pilkos spalvos žinutės piktograma reiškia žemą pirmenybę.

3. Nuveskite žymeklį prie el. pašto žinutės arba antraštės ir paspauskite [ OK ].
4. Jei el. pašto žinutę sudaro daugiau nei vienas puslapis, spaudydami [▲/▼] peržiūrėkite puslapius po vieną.

   Norėdami pereiti į pirmą arba paskutinį puslapį, spauskite [Kairėn] arba [Dešinėn].
5. Pasirinkite pridėtą failą, kad galėtumėte jį peržiūrėti arba groti.

Peržiūrėdami el. žinutės turinį arba žinučių sąrašą, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

☑ Funkcijos gali būti skirtingos, priklausomai nuo el. pašto žinutės būklės.

- **Peržiūra**: atidarykite pasirinktą poziciją.
- **Atnaujinti**: iškelia vieną arba visas el. pašto žinutes iš el. pašto serverio.
- **Atsakyti**: galite išsiųsti atsakymą siuntėjui arba visiems kitiems gavėjams.
- **Persiųsti**: persiųskite el. pašto žinutę.
- **Ištrinti**: ištrinkite šiuo metu pasirinktą poziciją.
- **Perkelti į mano apl.**: perkelia el. pašto žinutę į vieną iš aplankų, kuriuos sukūrėte meniu **Mano aplankai**.
- **Įtr. į filtr. sąrašą**: įtraukite siuntėjo el. pašto adresą į filtravimo sąrašą, kad iš šio adreso siunčiamos el. pašto žinutės būtų atmetamos.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Iškirp.laikmeną**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Tikr. naujus laiškus**: patikrinkite el. pašto dėžutę, ar yra naujų el. pašto žinučių.
- **Apsauga**: neleidžia el. pašto žinučių ištrinti.
- **Ypatybės**: parodo el. pašto žinutės ypatybes.

### Mano aplankai *(5.2.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti naujus aplankus, išsaugoti atmintyje ir tvarkyti savo žinutes.

#### Naujo aplanko kūrimas

1. Paspauskite <**Taip**>.
2. Įveskite aplanko pavadinimą ir paspauskite <**OK**>.

### Aplankų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami aplankų sąrašą, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Atidaryti**: atidarykite aplanką.
- **Pridėti aplanką**: pridėkite naują aplanką.
- **Pervardyti aplanką**: pakeiskite aplanko pavadinimą.
- **Ištrinti**: ištrinkite pasirinktą aplanką.

## Žinučių šablonai *(5.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti dažnai naudojamų žinučių šablonus ir jais naudotis.

### Teksto šablono kūrimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite žinutę ir paspauskite <**OK**>.

### Šablonų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami šablonų sąrašą, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Redaguoti**: redaguoti šabloną.
- **Siųsti žinutę**: išsiųsti naują žinutę, naudojant šabloną.
- **Ištrinti**: ištrinti šabloną.
- **Pridėti naują**: pridėti naują šabloną.

## Trinti viską *(5.4 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, kiekviename aplanke esančias žinutes galite ištrinti po vieną arba visas iš karto. Taip pat galite iškart ištrinti visas savo žinutes iš visų aplankų.

## Parametrai *(5.5 meniu)*

Šiuo meniu nustatomos įvairios pasirinktys, skirtos naudotis žinutėmis.

### Teksto žinutės *(5.5.1 meniu)*

Galite pakeisti numatytuosius SMS žinučių siuntimo ar gavimo parametrus.

- **Siųsti nustatymus**: nustatykite šias pasirinktis teksto žinutei siųsti:

  **Ats. kelias**: teikia gavėjui galimybę atsakyti jums per jūsų pranešimų centrą.

  **Ataskaita apie pristatymą**: nustatyto tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

**Nac. simb. palaikymas**: parenka simbolių kodavimo tipą. Jeigu nustatote funkciją **Automatinis**, telefonas automatiškai pakeis kodavimo tipą iš **GSM raidyno** į **universalų kodą**, kai įvesite **universalaus kodo** simbolį. Naudojant **universalų kodą**, didžiausias žinutės simbolių skaičius sumažėja maždaug perpus. Jei šis meniu nerodomas, tai reiškia, kad telefonas įjungia **Automatinis** simbolių kodavimą pagal nutylėjimą.

**Rinktis teikėją**: galima pasirinkti **GSM** arba **GPRS parinktas**, atsižvelgiant į jūsų tinklą.

- **Dabartinis profilis**: pasirinkite profilį.
- **Profilio nustatymai**: nustatykite šias profilio ypatybes:

  **Praneš. centras**: įveskite į atmintį arba pakeiskite jūsų pranešimų centro numerį.

  **Numatytasis gavėjas**: įveskite numatytąjį gavėją. Jis bus rodomas gavėjų laukelio pirmajame laukelyje.

  **Numat. tipas**: nustatykite nustatytąjį žinutės tipą. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

  **Numatyt. galiojimas**: nustatykite laiką, kiek jūsų teksto žinutės laikomos SMS centre, kol tinklas bandys jas nusiųsti.

  **Nustatymo pavadinimas**: įveskite profilio pavadinimą.

**Daugialypė žinutė** *(5.5.2 meniu)*

Galite pakeisti numatytuosius MMS žinučių siuntimo ar gavimo parametrus.

- **Siųsti nustatymus**: nustatykite šias pasirinktis daugialypei žinutei siųsti:

  **Ataskaita apie pristatymą**: nustatykite tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  **Nerodyti adreso**: nustatykite, kad jūsų adresas nebūtų rodomas gavėjo telefono ekrane.

  **Skaityti atsakymą**: nustatykite, ar telefonas turi siųsti pranešimą apie perskaitytą žinutę.

  **Prioritetas**: nustatykite savo žinučių prioriteto lygį.

  **Galiojimo data**: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos pranešimų centre.

  **Pristatymo trukmė**: galite pasirinkti, po kiek laiko turi būti išsiunčiamos žinutės.

  **Siunč. pran. dydis**: pasirinkite maksimalų priedų dydį, leidžiamą siųsti su MMS žinute.
- **Gauti nustatymus**: nustatykite šias pasirinktis daugialypei žinutei gauti:

**Atmesti nežinomą siuntėją**: atmesti žinutes nuo nežinomų siuntėjų.

**Reklama leidžiama**: priimti reklamines žinutes.

**Inform. leidžiama**: priimti informacines žinutes.

**Asm. inf. leidžiama**: priimti asmenines žinutes.

**Atskaita galima**: siunčia ataskaitą apie pristatymą iš tinklo siuntėjui.

**Namų zonos priėmimas**: nustato, ar jūsų telefonas iškelia naujas žinutes automatiškai, kai esate savo priėmimo zonoje.

**Tarpt. ryš. priėm.**: nustato, ar jūsų telefonas iškelia naujas žinutes automatiškai, kai esate prisijungę prie kito tinklo tarptinkliniu ryšiu.

Namų zonos priėmimas ir tarptinklinio ryšio priėmimas turi šias pasirinktis:

- **Automatinis**: telefonas automatiškai iš serverio iškelia naujas žinutes.
- **Atmesti**: telefonas atmeta visas žinutes.
- **Rankinis**: telefonas rodo įspėjamuosius pranešimus. Jei norite rankiniu būdu išsikelti naujas žinutes, naudokitės funkcija **Atnaujinti**.

- **Profilis**: pasirinkite MMS naudotiną ryšio profilį.

  Profilį galite redaguoti naudodamiesi meniu **Ryšio nustatymai**. ▶ 88 p.

**El. paštas** *(5.5.3 meniu)*

Galite sukonfigūruoti įvairius tinklo nustatymus, kurių reikia siunčiant ar gaunant el. laiškus.

Negalite keisti el. pašto profilio nustatymų, kai el. pašto žinutė siunčiama arba iškeliama.

- **Siųsti nustatymus**: nustatykite šias pasirinktis el. pašto žinutei siųsti:

  **Ataskaita apie pristatymą**: nustatykite tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų el. pašto žinutė buvo pristatyta.

  **Atsakyti adresu**: nustatykite tinklą taip, kad jis išsiųstų prašymą atsakyti kartu su jūsų el. pašto žinute gavėjui.

  **Prioritetas**: nustatykite savo el. pašto žinučių prioriteto lygį.

**Pridėti parašą**: pridėkite savo vardą, telefono numerį, paprastą pastabą arba žymelių eilutę prie savo el. pašto žinutės.

**Redaguoti pavadinimą**: redaguokite vardą savo paraše.

**Redaguoti tel. Nr.**: redaguokite telefono numerį savo paraše.

**Redaguoti pastabą**: redaguokite žymelių eilutę savo paraše.

- **Gauti nustatymus**: nustatykite šias pasirinktis el. pašto žinutei gauti:

  **Patikrinti intervalą**: nustatykite, kaip dažnai telefonas turi tikrinti serverį dėl gautų el. pašto žinučių.

  Jei šios funkcijos nuostata yra **Neperspėti**, galite pasinaudoti funkcija **Tikr. naujus laiškus** ir patikrinti el. paštą rankiniu būdu.

  **Skaityti atsakymą**: nustatykite, ar telefonas turi siųsti pranešimą apie perskaitytą žinutę.

  Jeigu pasirinktas šios funkcijos parametras **Paskelbti**, telefonas primena jums, kad gavėjui reikia išsiųsti perskaitymo patvirtinimą.

  **Atmest, jei didesn.**: nustatykite maksimalų gaunamų el. pašto žinučių dydį. Jūsų telefonas atmes el. pašto žinutes, kurios viršija nurodytą dydį.

  **Pran. kopijas saugoti srv.**: palieka serveryje iškeltų el. pašto žinučių kopijas.

- **Blokuoti sąrašą**: nurodykite el. pašto adresus arba temas, kad būtų atmetamos žinutės, siunčiamos iš tų adresų arba pažymėtos tomis temomis.
- **El.p.adresas**: sukurkite el. pašto paskyrą ir pasirinkite naudotiną paskyrą.

  **Dabartinis abonem.**: pasirinkite paskyrą.

  **Abonem. nustatymai**: konfigūruokite iki penkių el. pašto paskyrų, naudodamiesi skirtingais el. pašto serveriais. Kiekviena paskyra turi tokias funkcijas:
  - **Abonemento pavadin.**: įveskite pavadinimą šiuo metu pasirinktai paskyrai.
  - **Vartotojas**: įveskite vartotojo vardą.
  - **El.p.adresas**: įveskite savo el. pašto adresą.
  - **Vartotojo ID**: įveskite savo el. pašto ID.
  - **Slaptažodis**: įveskite savo el. pašto slaptažodį.
  - **SMTP serveris**: įveskite siuntimo el. pašto serverio IP adresą arba domeno pavadinimą.

- **SMTP prievadas**: įveskite SMTP prievado numerį.
- **Protokolo tipas**: pasirinkite gavimo el. pašto serverio protokolą. Likusios pasirinktys priklauso nuo protokolo tipo nustatymo.

Kai protokolo tipas yra **POP3**, galimos šios funkcijos:

- **POP3 serveris**: įveskite savo el. pašto gavimo serverio IP adresą arba domeno pavadinimą.
- **POP3 prievadas**: įveskite POP3 prievado numerį.
- **APOP registracija**: prisijunkite prie serverio naudodamiesi APOP registracijos schema, kai pasirinkta ši funkcija.

Kai protokolo tipas yra **IMAP4**, galimos šios funkcijos:

- **IMAP4 serveris**: įveskite savo el. pašto gavimo serverio IP adresą arba domeno pavadinimą.
- **IMAP4 prievadas**: įveskite IMAP4 prievado numerį.
- **Įtraukti priedus**: pasirinkite šią funkciją, kad galėtumėte gauti el. pašto žinutes su priedais.
- **Laiškų gavimo limitas**: nustatykite, kiek antraščių norite gauti iš serverio.

- **El. pašto profilis**: pasirinkite ryšio profilį, kuris bus naudojamas el. pašto paslaugoms.

Profilį galite redaguoti naudodamiesi meniu **Ryšio nustatymai**. ▶ 88 p.

**Naujienų žinutė** *(5.5.4 meniu)*

Jūs galite pakeisti nustatymus, reikalingus WAP naujienų žinutėms iš belaidžio žiniatinklio serverio gauti. Galimos tokios funkcijos:

- **Gauti**: nustatykite, kaip jūsų telefonas turi gauti naujienų žinutes.
- **Praneš. centras**: įveskite adresą serverio, iš kurio pageidaujate gauti naujienų žinutes, kai funkcija **Gauti** nustatyta **Pagal SMS-C**.

**Tinklo pranešimai** *(5.5.5 meniu)*

Jūs galite pakeisti nustatymus CB pranešimams gauti. Galimos tokios funkcijos:

- **Gauti**: pasirinkite CB pranešimų gavimą.
- **Kanalų sąrašas**: nurodykite kanalus, iš kurių pageidaujate gauti CB pranešimus. Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.
- **Kalba**: pasirinkite pageidaujamą tinklo pranešimų kalbą.

### Atminties būklė *(5.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite patikrinti, kokia maksimali atminties talpa ir kiek atminties yra kiekvienam žinučių tipui. Taip pat galite patikrinti, kiek atminties šiuo metu užima kiekvienas aplankas.

## Failų tvarkytuvė *(6 meniu)*

Meniu **Failų tvarkytuvė** teikia galimybę naudotis paveikslėliais, vaizdo įrašais, muzikiniais failais ir garso failais, saugomais telefono atmintyje.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkytuvė**.

☑ Remiantis DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, žinučių su žiniatinklio medžiaga negalima persiųsti kitam asmeniui. Tokia medžiaga paženklinta .

### Paveikslėliai

Naudodamiesi šiuo meniu, galite peržiūrėti savo nuotraukas, atsisiųstus arba su žinutėmis gautus paveikslėlius.

#### Paveikslėlio peržiūra

1. Pasirinkite paveikslėlių aplanką.
2. Pereikite prie norimo paveikslėlio ir paspauskite [ OK ].

#### Paveikslėlių pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami paveikslėlį arba paveikslėlių sąrašą, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti toliau išvardytomis funkcijomis. ▶ 72 p.

### Vaizdai

Naudodamiesi šiuo meniu, galite peržiūrėti savo nufilmuotus, atsisiųstus arba su žinutėmis gautus vaizdo įrašus.

☑ Video klipai įrašyti kituose prietaisuose, tokiuose kaip videokamera, gali nerodyti.

#### Vaizdo įrašo peržiūra

1. Pasirinkite vaizdo įrašų aplanką.
2. Žymeklį paslinkite iki norimo įrašo ir paspauskite [ OK ]. ▶ 75 p.

### Vaizdo įrašo pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami vaizdo įrašų sąrašą, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų.

- **Groti**: paleidžia vaizdo įrašą.
- **Siųsti (kaip)**: siunčia vaizdo įrašą MMS, el. pašto žinute arba per "Bluetooth".
- **Nustatyti kaip foną**: jei vaizdo įrašas išsaugotas, norint jį pridėti prie MMS arba el. pašto žinučių, galite jį nustatyti kaip laukimo režimo ekrano foną.
- **Ištrinti**: ištrinti vaizdo įrašą.
- **Pervardyti**: galite pakeisti vaizdo įrašo pavadinimą.
- **Perkelti į mėgst. v. įr.**: galite perkelti vaizdo įrašą į aplanką **Mėgstami v. įrašai**.
- **Bendrai n. Bluetooth**: nustatykite, ar prie šio failo leidžiama prieiti iš kito "Bluetooth" įrenginio.
- **Apsauga**: neleidžia vaizdo įrašo ištrinti.
- **Ypatybės**: parodo vaizdo įrašo ypatybes.

## Muzika

Šis meniu rodo jūsų atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus MP3 failus.

### Muzikinio failo grojimas

Žymeklį paslinkite iki norimo failo ir paspauskite [ $\frac{i}{\text{OK}}$ ]. ▶ 39 p.

### Muzikos pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami muzikos įrašų sąrašą, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Groti**: pradeda groti.
- **Siųsti (kaip)**: siunčia failą el. pašto žinute arba per "Bluetooth".
- **Įtraukti į sąrašą**: įtraukia failą į įrašų sąrašą.
- **Nustatyti kaip**: nustato šį failą kaip skambučio signalą arba skambintojo įspėjamojo signalo melodiją, jei jis įvestas į telefonų knygą.
- **Ištrinti**: ištrina pasirinktą failą arba visus failus.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Bendrai n. Bluetooth**: nustatykite, ar prie šio failo leidžiama prieiti iš kito "Bluetooth" įrenginio.

- **Apsauga**: neleidžia failo ištrinti.
- **Ypatybės**: parodo failo ypatybes.

## Garsai

Naudodamiesi šiuo meniu, galite peržiūrėti savo įsirašytus, atsisiųstus arba su žinutėmis gautus garso failus.

### Garso įrašo grojimas

1. Pasirinkite garso įrašų aplanką.
2. Žymeklį paslinkite iki norimo įrašo ir paspauskite [ OK ].

### Garso pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami garso įrašų sąrašą, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Groti**: galite išklausyti garso įrašą.
- **Siųsti (kaip)**: siunčia failą MMS, el. pašto žinute arba per "Bluetooth".
- **Nustatyti kaip**: nustato šį failą kaip skambučio signalą arba skambintojo įspėjamojo signalo melodiją, jei jis įvestas į telefonų knygą.
- **Ištrinti**: ištrina pasirinktą failą arba visus failus.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Perkelti į mėgst. garsus**: perkelia failą į aplanką **Mėgstami garsai**.
- **Bendrai n. Bluetooth**: nustatykite, ar prie šio failo leidžiama prieiti iš kito "Bluetooth" įrenginio.
- **Apsauga**: neleidžia failo ištrinti.
- **Ypatybės**: parodo failo ypatybes.

## Kiti failai

Šiame aplanke saugomi jūsų gauti failai, kurių nepalaiko jūsų telefonas. Šių failų negalite atidaryti savo telefonu. Nepalaikomi failų formatai yra *.doc, *.ppt ir *.txt.

Peržiūrėdami failų sąrašą, galite paspausti [ OK ] ir pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **Siųsti (kaip)**: siunčia failą el. pašto žinute arba per "Bluetooth".
- **Ištrinti**: ištrina pasirinktą failą arba visus failus.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Bendrai n. Bluetooth**: nustatykite, ar prie šio failo leidžiama prieiti iš kito "Bluetooth" įrenginio.
- **Apsauga**: neleidžia failo ištrinti.
- **Ypatybės**: parodo failo ypatybes.

### Atminties būklė

Čia galite patikrinti, kiek iš viso atminties užima daugialypės terpės elementai ir kiek užima kiekviename aplanke esantys elementai.

## Kalendorius *(7 meniu)*

Kalendoriaus funkcija teikia jums galimybę naudotis tvarkaraščiu ir darbotvarke, peržiūrėti praleistus įspėjamuosius signalus ir pasižymėti pastabą.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kalendorius**.

### Kalendoriuje esančios informacijos peržiūra

Kai įjungsite meniu **Kalendorius**, mėnesio peržiūros ekrane pasirodys kalendorius, kuriame šios dienos data bus pažymėta mėlynu langeliu.

Kalendoriaus apačioje pamatysite konkrečios dienos įvykių skaičių. Įvykio tipą rodo tokios piktogramos:

- Tvarkaraštyje numatytas įvykis
- Sukaktis
- Atliktinas darbas
- Pastaba

Paspaudę <**Funkcijos**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

- **Peržiūros režimas**: pakeiskite kalendoriaus peržiūros režimą.
- **Sukurti**: pridėkite naują įvykį.
- **Eiti į**: pereikite prie šiandienos datos arba įveskite konkrečią datą.
- **Rūšiuoti pagal**: surūšiuokite įvykius pagal tipą.
- **Ištrinti**: ištrinkite kalendoriuje saugomą įrašą arba įrašus, naudodamiesi įvairiomis trynimo funkcijomis.

  Galite ištrinti tik tvarkaraštyje numatytą įvykį su kartotiniu įspėjamuoju signalu dienos peržiūros funkcijoje.

- **Praleisti persp. įv.**: peržiūrėkite įvykius, perspėjimus apie kuriuos praleidote.
- **Atminties būklė**: peržiūrėkite telefono atmintyje saugomų įrašų atminties būklę.

## Įvykio kūrimas

Į kalendoriaus tvarkaraštį galite įtraukti iki 400 įvykių, o į vienos dienos tvarkaraštį – daugiau nei vieną įvykį.

### Naujo suplanuoto įvykio įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Tvarkaraštis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus šiuose įvesties laukeliuose:
   - **Tema**: įveskite įvykio temą (pavadinimą).
   - **Detalės**: įveskite papildomą informaciją apie įvykį.
   - **Pradžios data** ir **Pradžios laikas**: įveskite įvykio pradžios datą ir laiką.
   - **AM/PM**: pasirinkite **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
   - **Pabaigos data** ir **Pabaigos laikas**: įveskite įvykio pabaigos datą ir laiką.
   - **AM/PM**: pasirinkite **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
   - **Vieta**: įveskite informaciją apie įvykio vietą.
   - **Skambutis**: nustato žadintuvą, kad primintų įvykį.
   - **Prieš**: nustatykite, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.
   - **Žadint. tonas**: leidžia rinktis žadintuvo toną.
   - **Kartoti**: galite nustatyti įvykį kaip kartotinį ir pasirinkti kartojimo laiko vienetą.
   - **Iki**: jei įvykis kartotinis, nustatykite pabaigos datą.
4. Paspauskite <**Saugoti**> ir išsaugokite įvykį.

### Naujos sukakties įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Sukaktys**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus šiuose įvesties laukeliuose:
   - **Proga**: įveskite informaciją apie sukaktį.
   - **Data**: įveskite datą.
   - **Skambutis**: nustatykite žadintuvą šiai sukakčiai.
   - **Prieš**: nustatykite, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.

- **Žadint. laikas**: įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
- **AM/PM**: pasirinkite **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
- **Žadint. tonas**: leidžia rinktis žadintuvo toną.
- **Kartoti kas metus**: galite nustatyti telefoną taip, kad jis apie sukaktį primintų jums kasmet.

4. Paspauskite <**Saugoti**> ir išsaugokite įvykį.

**Pastabos įvedimas**

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Pastaba**.
3. Įveskite pastabą ir paspauskite <**Saugoti**>.

**Darbotvarkės punkto įvedimas**

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Darbai**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus šiuose įvesties laukeliuose:
   - **Darbai**: įveskite informaciją apie šį darbą.
   - **Pradžios data**: įveskite pradžios datą.
   - **Terminas**: įveskite pabaigos datą.
   - **Nust. prioritetą**: pasirinkite prioriteto lygį.
4. Paspauskite <**Saugoti**> ir išsaugokite įvykį.

## Įvykio peržiūra

Laužtiniai skliausteliai prie kalendoriaus datos reiškia, kad tą dieną numatyti šio tipo įvykiai:

- Mėlyni: tvarkaraštyje numatytas įvykis
- Oranžiniai: sukaktis
- Raudoni: atliktinas darbas
- Žali: pastaba

1. Kalendoriuje pasirinkite datą, ir pamatysite tos dienos įvykius.
2. Pasirinkite kurį nors įvykį, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.

Peržiūrėdami įvykį arba įvykių sąrašą, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Peržiūra**: rodo informaciją apie įvykį.
- **Redaguoti**: redaguokite įvykį.

- **Sukurti**: pridėkite naują įvykį.
- **Siųsti (kaip)**: išsiųsti įrašą apie įvykį SMS, MMS, el. pašto žinute arba per "Bluetooth".
- **Peržiūros režimas**: pakeiskite kalendoriaus peržiūros režimą.
- **Rūšiuoti pagal**: surūšiuokite įvykius pagal tipą.
- **Ištrinti**: ištrinkite kalendoriuje saugomą įrašą arba įrašus, naudodamiesi įvairiomis trynimo funkcijomis.
- **Praleisti persp. įv.**: peržiūrėkite įvykius, perspėjimus apie kuriuos praleidote.
- **Atminties būklė**: peržiūrėkite telefono atmintyje saugomų įrašų atminties būklę.

## Įvykio peržiūra kitokiu režimu

Pagal numatytąjį parametrą kalendorius rodomas mėnesio peržiūros režime.

Jei norite pakeisti šį režimą, paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Peržiūros režimas**.

**Dienos peržiūra**

Galite peržiūrėti pasirinktos datos įvykius.

Pasirinkite kurį nors įvykį, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.

Priklausomai nuo įvykio tipo ir būklės, pasirodys šios piktogramos:

- Žadintuvas nustatytas
- Kartotinis įvykis
- Atliktas darbas
- Atliktino darbo prioritetas; jo spalva žymi prioriteto lygį (raudona: aukštas, mėlyna: normalus, pilka: žemas)

**Savaitės peržiūra**

Galite peržiūrėti pasirinktos savaitės įvykius (tik tuos, kurie išsaugoti tvarkaraščiui).

Tvarkaraštyje esantis narvelis reiškia, kad yra informacijos apie įvykį.

Pasirinkite narvelį, kuriame yra pageidaujamas įvykis.

### Įvykio, perspėjimą apie kurį praleidote, peržiūra

Jei negalite patvirtinti perspėjimo signalo, telefonas rodo pranešimą apie praleistą perspėjimą.

- Paspauskite <**Žiūrėti**> ir peržiūrėkite atitinkamą įvykį.
- Paspauskite <**Išeiti**>.

### Prieiga prie įvykio, perspėjimas apie kurį praleistas

1. Paspauskite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Praleisti persp. įv**.
2. Pasirinkite įvykį.
3. Paspauskite <**Patvirti**>, jei įvykį norite patvirtinti ir ištrinti.

### Praleisto perspėjimo pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami įvykių sąrašą, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Peržiūra**: rodo informaciją apie įvykį.
- **Ištrinti**: ištrinti įvykį.
- **Trinti viską**: ištrinti visus įvykius.

## Foto aparatas *(8 meniu)*

Jūsų telefono vidiniu fotoaparato moduliu galite fotografuoti ir filmuoti.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Foto aparatas**, arba nuspauskite ir laikykite [ ].

- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur naudotis fotoaparatais draudžiama.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galėtumėte sutrikdyti kito asmens privatumą.

### Fotografavimas

Naudodamiesi telefonu, galite fotografuoti įvairiais režimais. Vaizdai nufotografuojami kaip JPEG formato nuotraukos.

Kai fotografuojate tiesioginiuose saulės spinduliuose arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali būti šešėlių.

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, įjunkite meniu **Foto aparatas**.

   Objektas, kurį norite fotografuoti, atsiras ekrane.

2. Nukreipę fotoaparato objektyvą į norimą fotografuoti objektą, galite sureguliuoti būsimą nuotrauką.
   - Fotoaparato funkcijos įjungiamos spaudžiant kairįjį programinį mygtuką.
   - Fotoaparato parametrams pakeisti arba kitiems režimams įjungti naudokitės klaviatūra. ▶ 71 p.
3. Norėdami nufotografuoti, spauskite [ ]. Nuotrauka išsaugoma aplanke **Nuotraukos**.
4.

| Norėdami | Paspauskite |
|---|---|
| naudotis nuotraukų pasirinktimis | <**Funkcijos**>. ▶ 71 p. |
| ištrinti nuotrauką | [**C**], paskui <**Taip**>. |
| grįžti į fotografavimo režimą | <**Peržiūra**>: |

### Fotoaparato funkcijų naudojimas fotografavimo režimu

Įjungę fotografavimo režimą, paspauskite kairįjį programinį mygtuką; tuomet galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Įrašyti vaizdą**: persijungia į įrašymo režimą.
- **Fotografav. režimas**: fotografuoja šiais režimais:

  **Vienintelis kadras**: fotografuoja normaliu režimu.

  **Kelios momentinės nuotraukos**: fotografuoja seriją nuotraukų. Pasirinkite norimą kadrų skaičių.

  **Mozaikinis kadras**: leidžia nufotografuoti kelias nuotraukas ir jas įrašyti kaip vieną kadrą. Pasirinkite norimą kadrų skaičių.
- **Poveikiai**: pakeičia spalvinį toną arba normaliu režimu fotografuojamoms nuotraukoms pritaiko specialiuosius efektus.
- **Rėmeliai**: normaliu režimu fotografuojamoms nuotraukoms pritaiko dekoratyvinį rėmelį.
- **Blykstė**: nustato blykstės naudojimą.
- **Laikmatis**: leidžia nustatyti fotografavimo delsą.
- **Eiti į nuotraukas**: galite pereiti į aplanką **Nuotraukos**.
- **Parametrai**: pakeičia nustatytuosius fotografavimo parametrus.

  **Dydis**: galite pasirinkti paveikslėlio dydį.

  **Kokybė**: pasirinkite paveikslėlio kokybės parametrą.

  **Vaizdo iešk. režimas**: galite pasirinkti peržiūros ekraną.

**Užrakto garsas**: pasirinkite garsą, kurį girdėsite paspaudę užrakto atleidiklį, [ ].

- **Nuorodos**: leidžia peržiūrėti galimų naudoti mygtukų funkcijas.

### Klaviatūros naudojimas fotografavimo režimu

Kai įjungtas fotografavimo režimas, klaviatūra galite koreguoti fotoaparato nustatymus.

| Mygtukas | Funkcija |
|---|---|
| [▲] | Apsuka vaizdą vertikaliai. |
| [▼] | Rodo vaizdo veidrodinį atspindį. |
| [Kairėn/ Dešinėn] | Koreguoja vaizdo ryškį. |
| [Aukštyn/ Žemyn] | Padidina arba sumažina vaizdą. |
| [**1**] | Persijungia į įrašymo režimą. ▶ 73 p. |
| [**2**] | Pakeičia vaizdo dydį. |
| [**3**] | Pakeičia vaizdo kokybę. |
| [**4**] | Pakeičia fotoaparato režimą. |
| [**5**] | Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialius nuotraukos efektus. |
| [**6**] | Sumažina vaizdo iškraipymą, kad būtų galima maksimaliai ryškiai užfiksuoti detales. |
| [**7**] | Parenka dekoratyvinį rėmelį. |
| [**8**] | Nustato laikmatį. |
| [**9**] | Galite pereiti į aplanką **Nuotraukos**. |
| [**0**] | Nustato blykstės naudojimą. |
| [∗] | Pakeičia peržiūros ekraną. |

### Nuotraukų pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję nuotrauką, paspauskite <**Funkcijos**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **Kita**: grįžti į fotografavimo režimą.
- **Siųsti (kaip)**: siunčia nuotrauką MMS, el. pašto žinute arba per "Bluetooth".

- **Nustatyti kaip**: galite nustatyti nuotrauką kaip ekranų foną arba skambintojo atpažinimo paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Ištrinti**: ištrinti nuotrauką.
- **Pervardyti**: galite pakeisti nuotraukos pavadinimą.
- **Eiti į nuotraukas**: galite pereiti į aplanką **Nuotraukos**.
- **Apsauga**: neleidžia nuotraukos ištrinti.
- **Ypatybės**: galite peržiūrėti nuotraukos ypatybes.

**Nuotraukos peržiūra**

1. Įjungę fotografavimo režimą, paspauskite kairįjį programinį mygtuką ir pasirinkite **Eiti į nuotraukas**.
2. Žymeklį paslinkite iki norimos nuotraukos ir paspauskite [ OK ].

Peržiūrėdami nuotrauką arba iš nuotraukų sąrašo, galite paspausti <**Funkcijos**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Sąrašas**: grąžina ekraną į nuotraukų sąrašą.
- **Peržiūra**: galite matyti nuotrauką per visą ekraną.
- **Siųsti (kaip)**: siunčia nuotrauką MMS, el. pašto žinute arba per "Bluetooth".
- **Nustatyti kaip**: galite nustatyti nuotrauką kaip ekranų foną arba skambintojo atpažinimo paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Ištrinti**: ištrinti nuotrauką.
- **Pervardyti**: galite pakeisti nuotraukos pavadinimą.
- **Perkelti į mėgst. pav.**: perkelia nuotrauką į aplanką **Mėgstami paveiksl**.
- **Skaidrių demonstr.**: rodo visas nuotraukas paeiliui, it skaidrių aparatas. Galite pasirinkti nuotraukų kaitos spartą.
- **Bendrai n. Bluetooth**: nustatykite, ar prie šio failo leidžiama prieiti iš kito "Bluetooth" įrenginio.
- **Apsauga**: neleidžia nuotraukos ištrinti.
- **Ypatybės**: galite peržiūrėti nuotraukos ypatybes.

**Fotografavimas, kai telefonas uždarytas**

1. Paspauskite ir laikykite mygtuką [ ].
2. Jei reikia, paspauskite [ ►II ], kad paryškintumėte .
3. Nukreipę fotoaparato objektyvą į norimą fotografuoti objektą, galite sureguliuoti būsimą nuotrauką.

4.

| Norėdami | Paspauskite |
|---|---|
| apsukti vaizdą vertikaliai | [▲]. |
| parodyti vaizdo veidrodinį atspindį | [▼]. |
| įjungti arba išjungti blykstę | ir laikykite mygtuką [▲] ▼]. |
| koreguoti vaizdo ryškį | [I◄◄]. |
| didinti ar mažinti mastelį | [ ►►I ]. |

5. Norėdami nufotografuoti, spauskite [ 📷 ]. Nuotrauka automatiškai išsaugoma aplanke **Nuotraukos**.

## Filmavimas

Tai, kas matyti fotoaparato ekrane, galite nufilmuoti ir išsaugoti.

1. Telefonui veikiant fotografavimo režimu, paspauskite mygtuką [**1**].
2. Objektyvą nukreipkite į filmuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
   - Fotoaparato funkcijos įjungiamos spaudžiant kairįjį programinį mygtuką.
   - Fotoaparato parametrams pakeisti arba kitiems režimams įjungti naudokitės klaviatūra. ▶ 74 p.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [ 📷 ].
4. Norėdami nutraukti filmavimą, paspauskite [ 📷 ] arba dešinįjį programinį mygtuką. Nufilmuota medžiaga automatiškai išsaugoma aplanke **Vaizdo įrašai**.

5.

| Norėdami | Paspauskite |
|---|---|
| peržiūrėti vaizdo įrašą | [ OK ]. |
| naudotis vaizdo pasirinktimis | <**Funkcijos**>. ▶ 75 p. |
| ištrinti vaizdo įrašą | [**C**], paskui <**Taip**>. |
| grįžti į įrašymo režimą | <**Peržiūra**>. |

### Fotoaparato funkcijų naudojimas įrašymo režimu

Įjungę įrašymo režimą, paspauskite kairįjį programinį mygtuką; tuomet galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Fotografuoti**: persijungia į fotografavimo režimą.

- **Poveikiai**: pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius vaizdo efektus.
- **Blykstė**: nustato blykstės naudojimą.
- **Laikmatis**: leidžia nustatyti delsą prieš fotoaparatui pradedant filmuoti.
- **Eiti į vaizdus**: galite pereiti į aplanką **Vaizdo įrašai**.
- **Parametrai**: pakeičia šiuos filmavimo parametrus:

  **Įrašymo režimas**: galite pasirinkti filmavimo režimą.

  Pasirinkite **MMS apribojimai**, jei norite įrašyti MMS arba el. pašto žinutei tinkamą filmuką. Vaizdo įrašas išsaugomas naudojant 3GP formatą.

  Pasirinkite **Normalus**, kad įrašytumėte vaizdo siužetą, atitinkantį esamus atminties talpos apribojimus.

  **Dydis**: pasirinkite kadro dydį.

  **Vaizdo kokybė**: pasirinkite vaizdo kokybės parametrą.

  **Ekrano tipas**: galite pasirinkti peržiūros ekraną.

  **Garso įrašymas**: kartu su vaizdo siužetu įrašykite ir garsą.
- **Nuorodos**: leidžia peržiūrėti galimų naudoti mygtukų funkcijas.

### Klaviatūros naudojimas įrašymo režimu

Kai įjungtas įrašymo režimas, klaviatūra galite koreguoti fotoaparato nustatymus.

| Mygtukai | Funkcija |
|---|---|
| [▲] | Apsuka vaizdą vertikaliai. |
| [▼] | Rodo vaizdo veidrodinį atspindį. |
| [Kairėn]/ [Dešinėn] | Koreguoja vaizdo ryškį. |
| [Aukštyn]/ [Žemyn] | Padidina arba sumažina vaizdą. |
| [**1**] | Persijungia į fotografavimo režimą. ▶ 69 p. |
| [**2**] | Pakeičia kadro dydį. |
| [**3**] | Pakeičia vaizdo kokybę. |
| [**4**] | Pakeičia vaizdo įrašymo režimą. |
| [**5**] | Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialius nuotraukos efektus. |

| Mygtukai | Funkcija |
|---|---|
| [**6**] | Sumažina vaizdo iškraipymą, kad būtų galima maksimaliai ryškiai užfiksuoti detales. |
| [**7**] | Išjungia arba įjungia garsą. |
| [**8**] | Nustato laikmatį. |
| [**9**] | Galite pereiti į aplanką **Vaizdo įrašai**. |
| [**0**] | Nustato blykstės naudojimą. |
| [ * ] | Pakeičia peržiūros ekraną. |

### Vaizdo įrašo pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję vaizdo įrašą, paspauskite <**Funkcijos**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **Įrašyti kitą**: grįžti į įrašymo režimą.
- **Siųsti (kaip)**: siunčia vaizdo įrašą MMS, el. pašto žinute arba per "Bluetooth".
- **Nustatyti kaip foną**: jei vaizdo įrašas išsaugotas, norint jį pridėti prie MMS arba el. pašto žinučių, galite jį nustatyti kaip laukimo režimo ekrano foną.
- **Ištrinti**: ištrinti vaizdo įrašą.
- **Pervardyti**: galite pakeisti vaizdo įrašo pavadinimą.
- **Eiti į vaizdus**: galite pereiti į aplanką **Vaizdo įrašai**.
- **Apsauga**: neleidžia vaizdo įrašo ištrinti.
- **Ypatybės**: parodo vaizdo įrašo ypatybes.

### Vaizdo įrašo peržiūra

1. Įjungę įrašymo režimą, paspauskite kairįjį programinį mygtuką ir pasirinkite **Eiti į vaizdus**.
2. Žymeklį paslinkite iki norimo vaizdo įrašo ir paspauskite [ OK ].
   Žiūrėdami vaizdo įrašą, naudokitės šiais ekrano mygtukais:

| Mygtukai | Funkcija |
|---|---|
| [ OK ] | Įjungia pauzę/vėl paleidžia įrašą. |
| [Žemyn] | Sustabdo įrašo atkūrimą. |
| [Kairėn] | Pereina per failą atgal. |
| [Dešinėn] | Pereina per failą pirmyn. |
| [▲/▼] | Reguliuoja garsumą. |

3. Paspaudę <**Funkcijos**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:
   - **Sąrašas**: grįžti į vaizdo įrašų sąrašą.
   - **Siųsti (kaip)**: siunčia vaizdo įrašą MMS, el. pašto žinute arba per "Bluetooth".
   - **Nustatyti kaip foną**: jei vaizdo įrašas išsaugotas, norint jį pridėti prie MMS arba el. pašto žinučių, galite jį nustatyti kaip laukimo režimo ekrano foną.
   - **Ištrinti**: ištrinti vaizdo įrašą.
   - **Pervardyti**: galite pakeisti vaizdo įrašo pavadinimą.
   - **Perkelti į mėgst. v. įr.**: galite perkelti vaizdo įrašą į aplanką **Mėgstami v. įrašai**.
   - **Bendrai n. Bluetooth**: nustatykite, ar prie šio failo leidžiama prieiti iš kito "Bluetooth" įrenginio.
   - **Apsauga**: neleidžia vaizdo įrašo ištrinti.
   - **Ypatybės**: parodo vaizdo įrašo ypatybes.

**Filmavimas, kai telefonas uždarytas**

1. Paspauskite ir laikykite mygtuką [ 📷 ].
2. Jei reikia, paspauskite [ ►II ], kad paryškintumėte 🔦.
3. Nukreipę objektyvą į norimą filmuoti objektą, galite sureguliuoti vaizdą.
4. 

| **Norėdami** | **Paspauskite** |
|---|---|
| apsukti vaizdą vertikaliai | [ ▲ ]. |
| parodyti vaizdo veidrodinį atspindį | [ ▼ ]. |
| įjungti arba išjungti blykstę | ir laikykite mygtuką [ ▲ \ ▼ ]. |
| koreguoti vaizdo ryškį | [ I◄◄ ]. |
| didinti ar mažinti mastelį | [ ►►I ]. |

5. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [ 📷 ].
6. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [ 📷 ]. Nufilmuota medžiaga automatiškai išsaugoma aplanke **Vaizdo įrašai**.

## Parametrai *(9 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairioms telefono nuostatoms tinkinti. Visus nustatymus taip pat galite atšaukti ir grąžinti numatytąsias jų reikšmes.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Parametrai**.

### Laikas ir data *(9.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pakeisti telefone rodomą laiką ir datą. Prieš nustatydami laiką ir datą, nurodykite savo laiko zoną meniu **Pasaulio laikas**. ▶ 42 p.

- **Nustatyti laiką**: įveskite esamą laiką.
- **AM**/**PM**: pasirinkite **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
- **Laiko formatas**: pasirinkite laiko formatą.
- **Nustatyti datą**: įveskite šiandienos datą.
- **Pirm. kalend. diena**: nustatykite, kuria savaitės diena prasideda kalendorius.

### Nustatymai *(9.2 meniu)*

Pagal savo poreikius galima prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų.

**Kalba** *(9.2.1 meniu)*

Šiuo meniu pasirenkama viena iš keleto kalbų, kuria rodomas ekrano tekstas.

**Pasveikinimas** *(9.2.2 meniu)*

Šiuo meniu galite įvesti pasveikinimą, kuris trumpai rodomas įjungus telefoną.

**Trumpiniai** *(9.2.3 meniu)*

Naršymo mygtukais galite naudotis kaip trumpinių mygtukais, kai norite įjungti tam tikrus meniu tiesiogiai iš laukimo režimo. Šiuo meniu mygtukui priskiriamas trumpinys.

**Trumpinio priskyrios meniu**

1. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip trumpinio mygtuką, ir paspauskite [ OK ].
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

**Trumpinių pasirinkčių naudojimas**

Paspaudę <**Funkcijos**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

- **Keitimas**: priskiria arba pakeičiai trumpinių meniu.
- **Pašalinti**: panaikina trumpinio priskyrimą pasirinktam mygtukui.
- **Pašalinti viską**: panaikina visas trumpinių priskirtas.

**Papildomi param.** *(9.2.4 meniu)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją bei užrakinti išorinius mygtukus.

- **Auto. rinkimas**: po nesėkmingo skambučio iki dešimties kartų pakartotinai renka telefono numerį.
- **Akt. dangtelis**: į skambutį galite atsiliepti atidarydami telefoną.
- **Ats. bet kuriuo**: į skambutį galite atsiliepti spausdami bet kurį mygtuką, išskyrus [ ] arba <**Atmesti**>.

  Kai ši funkcija nepasirinkta, norėdami atsiliepti turite paspausti [ ] arba <**Priimti**>.

- **Dangtelio klaviatūros užraktas**: užrakina atviruosius klavišus, kad jų netyčia nepaspaustumėte ir nesutrikdytumėte telefono veikimo, kai jis uždarytas.

## Ekrano parametrai *(9.3 meniu)*

Šiuo meniu keičiamos ekrano ir apšvietimo nuostatos.

**Ekrano fonas** *(9.3.1 meniu)*

Galite nustatyti abiejų ekranų laukimo režimo foną.

- **Pagr. LCD ekr.**: galite pasirinkti paveikslėlį arba vaizdo įrašą, kuris bus rodomas pagrindiniame ekrane.
- **Pap. LCD ekr.**: pasirinkite paveikslėlį, kuris bus rodomas išoriniame ekrane.
- **Teksto vieta**: pasirinkite teksto vietą ekrane. Jeigu laukimo režimo ekrane teksto matyti nenorite, pasirinkite **Išjungtas**.
- **Teksto režimas**: parenka teksto režimą.
- **Teksto spalva**: parenka teksto spalvą.
- **Logotipas**: nustato telefoną rodyti ne ryšio paslaugų teikėjo pavadinimą, o jo logotipą, jei esate jį atsisiuntę.

**Išvaizda** *(9.3.2 meniu)*

Galite pasirinkti meniu režimo išvaizdos spalvą.

**LCD šviesumas** *(9.3.3 meniu)*

Galite sureguliuoti ekrano ryškį pagal kintamas apšvietimo sąlygas.

**Apšvietimas** *(9.3.4 meniu)*

Galite pasirinkti, kiek laiko lieka įjungtas apšvietimas, o ekranas veikia prietemos režimu, kai apšvietimas išjungtas.

- **Įjungti pagr. LCD**: pasirinkite, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas.
- **Pritemd. pagr. LCD**: pasirinkite, kiek laiko ekranas turėtų veikti prietemos režimu, išjungus apšvietimą. Po nustatyto laiko ekranas išsijungia.
- **Rodyti papild. Indikat.**: nustatykite, ar išoriniame ekrane turi būti rodomos dangtelio ekrano piktogramos.

## Garso nustatymas *(9.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairioms garso nuostatoms tinkinti.

**Įeinantis skamb.** *(9.4.1 meniu)*

Šiame meniu pasirinkite gaunamų skambučių garsumą ir signalo tipą.

- **Skambučio signalas**: pasirinkite skambučio signalo toną.
- **Tūris**: pasirinkite skambučio signalo garsumą.
- **Tono tipas**: nurodykite, kaip norite būti informuoti apie gaunamus skambučius.

  **Melodija**: telefonas suskambės jūsų nustatyta melodija.

  **Vibracija**: telefonas vibruoja, bet neskamba.

  **Vibrav., tada melodija**: telefonas suvibruoja tris kartus, tada pradeda skambėti.

**Mygtukų tonas** *(9.4.2 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti toną, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.

☑ Telefonui veikiant laukimo režimu galite sureguliuoti mygtukų toną, naudodamiesi [▲/▼].

**Pranešimo tonas** *(9.4.3 meniu)*

Šiuo meniu galite nustatyti gaunamų SMS, MMS, el. pašto žinučių ir tinklo pranešimų signalo toną.

- **Tonas**: pasirinkite vieną iš keleto pranešimo tonų.
- **Tono tipas**: nurodykite, kaip norite būti informuoti apie gaunamus skambučius.
- **Kartojimas**: nurodykite, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

**Įjung./Išjung.** *(9.4.4 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.

**Aplanko tonas** *(9.4.5 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti toną, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite telefoną.

**Tylusis režimas** *(9.4.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu, o ne garsu.

- **Vibracija**: nustato telefoną vibruoti.
- **Mikrof. išj.**: išjungia visas garso nuostatas.

**Papild. tonai** *(9.4.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas papildomiems telefono tonams tinkinti.

- **Minutės signalas**: jums paskambinus, telefonas supypsės kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.
- **Prisijungimo signal.**: nustato, kad telefonas supypsėtų, kai susijungia su sistema.
- **Įspėjimai skambinant**: telefonas praneša jums pypsėjimu, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba perspėjimo signalas.
- **Klaidos signalas**: telefonas pypsi, kai padarėte klaidą ar telefonui kažkas atsitiko.

## Tinklo paslaugos *(9.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas prieigai prie tinklo paslaugų. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

**Skambučių nukreipimas** *(9.5.1 meniu)*

Ši tinklo paslauga nukreipia gaunamus skambučius į jūsų nurodytą telefono numerį.

1. Pasirinkite skambučio nukreipimo variantą:
   - **Nukreipti visada**: nukreipiami visi skambučiai.
   - **Kai užimta**: skambučiai nukreipiami, kai jūs kalbatės telefonu su kitu pašnekovu.
   - **Kai nėra atsak.**: skambučiai nukreipiami, jei jūs neatsiliepiate.
   - **Kai nepasiekiama**: skambučiai nukreipiami, jei nesate ryšio zonoje arba jei išjungtas jūsų telefonas.
   - **Atšaukti visus**: atšaukia visus skambučių nukreipimo variantus.
2. Pasirinkite nukreiptinų skambučių tipą.
3. Norėdami įjungti skambučių nukreipimo funkciją, pasirinkite **Aktyvinti**.

   Kitu atveju pasirinkite **Išjungti**.
4. Pereikite prie eilutės **Nukreipti į**.
5. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai, ir paspauskite <**Rinktis**>.
6. Jei pasirinkote **Kai nėra atsak.**, pereikite prie eilutės **Sekundės** ir pasirinkite tinklo delsos trukmę prieš skambučio nukreipimą.

**Skambučių apribojimas** *(9.5.2 meniu)*

Ši tinklo paslauga leidžia apriboti skambučius.

1. Pasirinkite skambučių apribojimo variantą:
   - **Išeinančius**: draudžia visus išeinančius skambučius.
   - **Tarptautinius**: draudžia tarptautinius skambučius.
   - **Tarptautiniai, išskyrus namų**: būnant užsienyje, leidžia skambinti tik tos šalies numeriais ir į savo šalį, kuri nustatoma pagal tai, kurioje šalyje yra jūsų tinklo paslaugų teikėjas.
   - **Visus įeinančius**: draudžia įeinančius skambučius.
   - **Įeinantys užsienyje**: draudžia įeinančius skambučius, kai jūsų telefonas yra už jūsų šalies ribų.
   - **Atšaukti visus**: atšaukia visas skambučių apribojimo nuostatas, leidžia normaliai skambinti ir gauti skambučius.
   - **Aprib. slaptažodžio keitimas**: pakeičia skambučių apribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

2. Pasirinkite apribotinų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Aktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių apribojimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.
4. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį jums suteikė mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, ir paspauskite <**Rinktis**>.

**Skamb. laukimas** *(9.5.3 meniu)*

Jei tuo metu, kai kalbate telefonu, kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja pranešimo apie kitą skambutį funkcija (tai yra tinklo paslauga).

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši skambučių laukimo pasirinktis, tipą.
2. Pasirinkite **Aktyvinti** ir paspauskite <**Rinktis**>. Norėdami išjungti skambučių laukimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.

**Tinklo pasirinkimas** *(9.5.4 meniu)*

Ši tinklo paslauga teikia galimybę automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšių zonos ribų.

Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

- **Automatinis**: kai naudojamas tarptinklinis ryšys, sujungia su pačiu pirmu prieinamu tinklu.
- **Rankinis**: parenka norimą tinklą.

**Skambintojo atpažinimas** *(9.5.5 meniu)*

Ši tinklo paslauga teikia galimybę, skambinant kitam asmeniui, uždrausti rodyti savo numerį jo telefono ekrane. Tačiau kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šios nuostatos.

- **Numatytasis**: naudokite numatytąjį nustatymą, kurį suteikė tinklas.
- **Nerodyti Nr.**: jūsų numeris kito asmens telefone nebus rodomas.
- **Rodyti Nr.**: jūsų numeris rodomas kiekvieną kartą skambinant iš telefono.

**Balso pašto serveris** *(9.5.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite įvesti į atmintį balso pašto centro numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.

☑ Norėdami prieiti prie savo balso pašto žinučių, turite įvesti savo balso pašto centro numerį. Jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali pranešti jums balso pašto centro numerį.

- **Prisijungti prie balso pašto**: prisijunkite prie balso pašto centro, kad galėtumėte išklausyti gautas žinutes. Galite taip pat prisijungti prie balso pašto centro, esant laukimo režimui, palaikydami nuspaudę mygtuką [**1**].
- **Balso pašto centro numeris**: įveskite balso pašto centro numerį.

**Uždara vartotojų grupė** *(9.5.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galėsite apriboti įeinančius ir išeinančius skambučius, leidžiant skambinti tik pasirinktai vartotojų grupei. Kaip sukurti uždarą vartotojų grupę, teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

- **Rodyklių sąrašas**: čia galite papildyti, ištrinti arba aktyvinti UVG rodyklių sąrašą. Paspauskite **<Funkcijos>**, jei norite pereiti prie rodyklių sąrašo nustatymo funkcijų.
- **Išorinis priėj.**: leidžia skambinti numeriais, neįtrauktais į uždarą vartotojų grupę. UVG funkcija veikia atsižvelgiant į užsisakytas paslaugas.
- **Numatytoji grupė**: įjungia numatytąją UVG, jei esate ją sudarę su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju. Kai skambinsite telefonu, galėsite pasirinkti savo numatytosios UVG variantą, o ne pasirinkti grupę iš sąrašo.
- **Išjungti**: išjungia UVG funkciją, kai numatytoji grupė yra nustatyta arba pasirinkta UVG rodyklė.

**Dažnio pasirink.** *(9.5.8 meniu)*

Tam, kad telefonu būtų galima skambinti ir priimti skambučius, jis turi būti įregistruotas viename iš galimų tinklų. Jūsų telefonas gali būti įregistruotas vieno iš šių tipų tinkle: GSM 1900 ir sudėtiniame GSM 900/1800.

Pastovusis dažnis, kurį naudoja telefonas, priklauso nuo šalies, kurioje telefonas buvo pirktas. Keliaujant po užsienį, reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.

Kai pasirenkate naują dažnį (juostą), telefonas automatiškai ieško visų galimų tinklų. Jūsų telefonas prisijungia prie norimo dažnio tinklo.

## **Bluetooth** *(9.6 meniu)*

Šiuo meniu įjungiama "Bluetooth" funkcija.

- Jūs negalite naudotis "Bluetooth" funkcija tuo metu, kai naudojatės daugialypės terpės funkcijomis, pvz., balso įrašikliu, fotoaparatu ar MP3 grotuvu, arba atvirkščiai.
- Kai kurie prietaisai gali buti nepritaikyti jūsų telefonui.

Naudodamiesi "Bluetooth" funkcija, galite belaidžiu būdu prisijungti prie kitų "Bluetooth" įrenginių ir keistis su jais duomenimis, kalbėtis naudodamiesi laisvųjų rankų įranga arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

"Bluetooth" technologija teikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp visų įrenginių, suderintų su "Bluetooth", 10 metrų spinduliu. Kadangi šie įrenginiai palaiko tarpusavio ryšį radijo bandomis, jiems nebūtina būti tiesioginio matomumo linijoje.

### "Bluetooth" funkcijos nustatymas

Meniu **Bluetooth** turi šias funkcijas:

- **Aktyvinimas**: įjungia arba išjungia "Bluetooth" funkciją.
- **Mano įrenginiai**: ieško "Bluetooth" įrenginių, su kuriais gali susijungti.
- **Mano tel. aptinkam.**: teikia galimybę kitiems "Bluetooth" įrenginiams ieškoti jūsų telefono.
- **Mano tel. pavadin.**: suteikia jūsų telefonui "Bluetooth" įrenginio pavadinimą, kuris paskui rodomas kitų įrenginių ekranuose.
- **Saugos režimas**: nustato, ar telefonas turi klausti jūsų patvirtinimo, kai kiti įrenginiai bando prieiti prie jūsų duomenų.
- **Bluetooth paslaugos**: rodo galimas "Bluetooth" paslaugas.

### "Bluetooth" įrenginio paieška ir susijungimas

1. Iš "Bluetooth" nustatymo pasirinkčių pasirinkite **Mano įrenginiai**.
2. Pasirinkite **Ieškoti naujo įreng**.

Jeigu anksčiau jau esate ieškoję įrenginių, telefonas parodys **Daugiau įrenginių**, kartu nurodydamas įrenginius, kurių jau esate ieškoję anksčiau. Norėdami ieškoti naujų įrenginių, pasirinkite **Daugiau įrenginių**.

Pasibaigus paieškai, rodomas sąrašas įrenginių, su kuriais galite susijungti. Įrenginio tipą rodo tokios piktogramos:

- Laisvųjų rankų įranga arba ausinės
- Mobilusis telefonas
- Kompiuteris
- PDA
- Spausdintuvas
- Nežinomas įrenginys

Piktogramos spalva žymi to įrenginio būklę:

- Pilka – nesuporintus įrenginius
- Mėlyna – suporintus įrenginius
- Raudona žymi įrenginius, kurie šiuo metu sujungti su jūsų telefonu

3. Pasirinkite įrenginį.
4. Įveskite "Bluetooth" PIN kodą ir paspauskite <**OK**>. Šis kodas naudojamas tik vieną kartą, jo nebūtina įsiminti.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.

☑ Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės arba laisvųjų rankų įranga, gali turėti fiksuotąjį "Bluetooth" PIN kodą, pvz., **0000**. Jei tas kitas įrenginys turi kodą, privalote jį įvesti.

**Įrenginio pasirinkčių naudojimas**

1. Iš įrenginių sąrašo pasirinkite norimą įrenginį
2. Jei jūsų telefonas nerado pasirinktojo įrenginio "Bluetooth" paslaugų, paspauskite <**Rinktis**>.
3. Paspaudę <**Funkcijos**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

   ☑ Priklausomai nuo jūsų pasirinkto įrenginio, funkcijos gali skirtis.

   - **Jungtis**: prisijungia prie šiuo metu pasirinkto įrenginio.
   - **Atsijungti**: nutraukia ryšį su įrenginiu.
   - **Naršyti failus**: ieško duomenų tame įrenginyje ir perkelia duomenis tiesiai į jūsų telefoną.
   - **Paslaugų sąrašas**: atnaujina "Bluetooth" paslaugų sąrašą.
   - **Pervardyti**: pervardija suporintą įrenginį.

- **Įgalioti įrenginį/Neleistinas įrenginys**: leidžia nustatyti, ar telefonas turi prašyti jūsų patvirtinti ryšį, kai kiti įrenginiai mėgins prisijungti prie jūsų telefono
- **Ištrinti**: ištrina įrenginį iš įrenginių sąrašo.

**Duomenų siuntimas "Bluetooth" ryšiu**

1. Aktyvuokite "Bluetooth" funkciją.
2. Pasirinkite programą, kurioje yra įrašytas jūsų norimas siųsti elementas.
3. Pereikite prie norimos pozicijos ir paspauskite mygtuką <**Funkcijos**>.
4. Pasirinkite **Siųsti (kaip)** → **Bluetooth**.

   Telefonas ieško aprėptiems srityje esančių įrenginių ir rodo esamų įrenginių sąrašą.
5. Pasirinkite įrenginį.
6. Jei reikia, įveskite "Bluetooth" PIN kodą sujungti ir paspauskite <**OK**>.

**Duomenų gavimas "Bluetooth" ryšiu**

Kad galėtumėte gauti duomenis per "Bluetooth", turi būti įjungta jūsų telefono "Bluetooth" funkcija.

Jei neleistinas "Blueteooth" įrenginys siunčia duomenis į jūsų telefoną, telefonas rodo patvirtinimo pranešimą. Norėdami priimti duomenis, paspauskite <**Taip**>.

## Apsauga *(9.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas tam, kad telefonas būtų apsaugotas nuo neteisėto naudojimosi – tam skirti keli telefono ir SIM kortelės prieigos kodai.

☑ Jei triskart iš eilės įvesite neteisingą PIN/PIN 2 kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atblokuoti, turite įvesti savo PUK/PUK2 (asmeninį atrakinimo kodą). Šiuos kodus gausite iš savo tinklo operatoriaus.

**PIN tikrinimas** *(9.7.1 meniu)*

PIN (asmeninis identifikavimo numeris) iš 4–8 skaitmenų apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, telefonas reikalauja įvesti PIN kodą kaskart, kai įjungiate telefoną.

**PIN kodo keitimas** *(9.7.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas PIN kodui pakeisti. PIN kodo tikrinimo funkcija turi būti įjungta, kad galėtumėte ja naudotis.

**Tel. užraktas** *(9.7.3 meniu)*

Ši funkcija užrakina telefoną, kad juo negalėtų naudotis pašaliniai asmenys.

Kai ši funkcija įjungta, kaskart, įjungę telefoną, privalote įvesti telefono slaptažodį iš 4–8 skaitmenų.

Slaptažodis būna iš ankšto nustatytas **00000000**. Norėdami pakeisti slaptažodį, naudokitės meniu **Slaptažodžio keitimas**.

**Slaptažodžio keitimas** *(9.7.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas jūsų telefono slaptažodžiui pakeisti. Slaptažodis būna iš anksto nustatytas **00000000**.

**Privatumas** *(9.7.5 meniu)*

Šiuo meniu užrakinamos visų telefono meniu funkcijos, išskyrus skambinimo funkcijas.

Kai ši funkcija įjungta, norėdami įjungti meniu funkcijas, privalote įvesti savo telefono slaptažodį. Slaptažodis būna iš anksto nustatytas **00000000**.

**SIM užraktas** *(9.7.6 meniu)*

SIM kortelės užrakinimo funkcija teikia galimybę jūsų telefonui veikti tik su esama SIM kortele, todėl skiriamas SIM kortelės užrakto kodas. Norėdami naudoti kitą SIM kortelę, privalote įvesti SIM kortelės užrakto kodą.

**FDN režimas** *(9.7.7 meniu)*

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dialling Number – fiksuoti numeriai) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik telefono numeriais, esančiais SIM kortelėje. Norėdami naudotis šia funkcija, privalote įvesti savo PIN2 kodą.

**PIN2 kodo keitimas** *(9.7.8 meniu)*

Jei jūsų SIM kortelė palaiko PIN2 kodo keitimo funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.

## Ryšio nustatymai *(9.8 meniu)*

Šiuo meniu galite kurti ir tinkinti profilius, kuriuose yra nustatymai, reikalingi jūsų telefonui prisijungti prie tinklo. Šie nustatymai reikalingi norint naudotis WAP naršykle arba siųsti MMS bei el. pašto žinutes.

☑ Jūsų telefonas pritaikytas prisijungti prie tinklo pagal nutylėjimą. Jeigu be paslaugų teikėjų nurodymų pakeičiate parametrus, WAP, MMS ir el. pašto funkcijos gali veikti netinkamai.

### Profilio kūrimas

1. Paspauskite <**Nauja**> ir nurodykite tokią informaciją:
   - **Profilio pavadinimas**: įveskite profilio pavadinimą.
   - **Namų URL**: įveskite savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo WAP namų puslapio adresą.
   - **Proxy**: įjungia arba išjungia tarpinį serverį. Kai ši pasirinktis aktyvuota, būna aktyvuotos funkcijos **IP adresas** ir **Prievadas**.
   - **DNS**: įjungia arba išjungia DNS serverį. Kai pasirinkta ši funkcija, būna įjungtos funkcijos **DNS1** ir **DNS2**.
   - **Teikėjas**: pasirinkite tinklo teikėjo tipą.
   - **Papildomi nustatymai**: galite pakeisti papildomas funkcijas. Priklausomai nuo teikėjo nustatymų, esamos funkcijos gali skirtis.

     Kai pasirinktas teikėjo variantas **GPRS**:

     **APN**: įveskite prieigos taško pavadinimą.

     **Vartot.ID**: įveskite vartotojo ID.

     **Slaptažodis**: įveskite prisijungtiems slaptažodį.

     Kai pasirinktas teikėjo variantas **GSM**:

     **Rinkti numerį**: įveskite PPP serverio telefono numerį.

     **Vartot.ID**: įveskite vartotojo ID.

     **Slaptažodis**: įveskite prisijungtiems slaptažodį.

     **Duom.sk.tipas**: pasirinkite duomenų perdavimo skambučio tipą.
2. Paspauskite <**Saugoti**> ir išsaugokite profilį.

### Profilio pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Funkcijos**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

- **Redaguoti**: redaguoti profilį.
- **Ištrinti**: ištrinti profilį.
- **Pridėti naują jungtį**: pridėti naują profilį.

## Iš naujo nustatyti param. *(9.9 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite iš naujo individualiai nustatyti telefono, ekrano ir garso parametrus. Taip pat galite vienu kartu išvalyti visus telefono nustatymus.

1. Paspauskite [ 0+ ] ir pažymėkite trintiną parametrų kategoriją (kategorijas).
2. Paspauskite <**Valyti**> ir pažymėtas kategorijas išvalykite.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite valymą.
4. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.

☑ Slaptažodis būna iš ankšto nustatytas **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ 87 p.

# Problemų sprendimas

*Pagalba ir asmeniniai poreikiai*

Taupydami laiką ir pinigus, kuriuos galite išeikvoti be reikalo skambindami techninės priežiūros tarnybai, pirmiausia atlikite šiame skyriuje aprašytą patikrą ir tik tada kreipkitės į meistrą profesionalą.

### Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

"Įdėkite SIM kortelę"

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai.

"Įveskite slaptažodį"

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

"Įveskite PIN"

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN kodo tikrinimo funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **PIN tikrinimas**.

"Įveskite PUK"

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

**Ekrane pasirodo pranešimas "Nėra ryšio", "Tinklo klaida" arba "Neatlikta"**

- Dingo tinklo ryšys. Galbūt esate vietovėje, kurioje silpnas tinklo priėmimas. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

**Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.**

- Ar paspaudėte mygtuką [ ]?
- Ar jungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

**Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.**

- Ar jūsų telefonas įjungtas (mygtukas [ ] nuspaustas ilgiau nei vieną sekundę)?
- Ar jungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

**Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.**

- Ar nesate išjungę mikrofono?
- Ar laikote telefoną pakankamai arti prie burnos? Mikrofonas yra telefono apačioje.

**Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas "Dėmesio sil. b."**

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

**Bloga skambučio garso kokybė**

- Pažiūrėkite, koks ekrane signalo stiprumo indikatorius ( ). juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

**Iškvietus adresatų sąrašo įrašą nesurenkamas joks telefono numeris.**

- Naudodamiesi paieškos adresatų sąraše funkcija patikrinkite, ar šis numeris įrašytas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

**Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:**

- savo telefono modelį ir serijos numerį
- informaciją apie garantiją
- aiškią problemos formuluotę

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba "Samsung" techninės priežiūros tarnybą.

# Sveikatos ir saugos informacija

## SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.*

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,664 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

## Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.

- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C (32 °F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

## Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

## Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

## Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

### Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

### Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

### Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

### Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

### Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

## Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

## Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį (pvz., 112 ar kurį kitą reikiamos pagalbos numerį). Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite mygtuką [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

## Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

## Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.

- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

# *Rodyklė*


**A**

AB režimas, teksto įvestis • 23
Apribojimas, skambučių • 81
Apsauga, skambučiai • 86
Apšvietimo laikas, nustatyti • 79
Ataskaitos apie pristatymą, žinutės • 57
Atminties būklė
  atsisiųsti objektai • 65
  telefonų knyga 37
Ats. bet kuriuo • 78
Atsiliepimas
  antras skambutis • 28
  į skambutį • 27
Automatinis rinkimas • 78

**B**

Balso įrašymas
  grojimas • 42
  įrašymas • 41
Balso pašto centras
  redagavimas • 83
Balso pašto serveris
  prisijungimas • 83
Baterija
  įkrovimas • 7
  mažos įkrovos indikatorius • 8
Bluetooth
  gavimas, duomenų • 86
  nustatymai • 84
  siuntimas, duomenų • 86

**C**

CB (mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai) žinutės • 54

**Ch**

Chronometras • 46

**D**

Dažnio pasirinkimas • 83
DTMF tonai, siuntimas • 29

**E**

Ekranas
  kalba • 77
  parametrai • 78
El. pašto žinutės
  kūrimas/siuntimas • 50
  nustatymas • 59
  peržiūra • 55
  trynimas • 56

**F**

FDN (fiksuotų numerių) režimas • 87
Fotoaparatas
  funkcijos • 70
  nuotraukų • 69
  vaizdo įrašų • 73

**G**

Garsai, atsisiųsti • 64
Garso nustatymas • 79
Gauti skambučiai • 32
Gautos žinutės
  el. pašto • 55
  MMS • 53
  SMS • 51

**I**

Išjungimas
  mikrofono • 29
  mygtukų tonų • 29
Išorinis garsiakalbis • 29
Išsiųstos žinutės • 55

**Į**

Įjung./Išjung. tonas • 80
Įjungimas/išjungimas
  mikrofono • 29
  telefono • 8
Įrašymas
  balso komentarai • 41
  vaizdo įrašų • 73

**K**

Kalba, pasirinkti • 77
Keitiklis • 45
Konferenciniai pokalbiai • 30

**L**

Laikmatis • 45

**M**

Mano vardo kortelė • 36
Minutės signalas • 80
Mygtukų tonai
  pasirinkimas • 79
  siuntimas • 29
Mygtukų tono garsumas • 79
MMS žinutės
  kūrimas/siuntimas • 49
  nustatymas • 58
  peržiūra • 51
  trynimas • 53
MP3 grotuvas
  funkcijos • 40
  grojimas • 38
Muzika, atsisiųsta • 63

**N**
Naršyklė, WAP • 46
Nukreipimas, skambučių • 81
Nuotraukos
fotografavimas • 69
peržiūra • 72
trynimas • 72

**P**
Pagalbos skambučiai • 95
Pasaulio laikas • 42
Paskutinis numeris, pakartotinis rinkimas • 26
Pasveikinimas • 77
Paveikslėliai, atsisiųsti • 62
Perjungimas • 28
Persiuntimas
el. pašto • 56
MMS žinutės • 53
Perskambinimas
automatiškai • 78
rankiniu būdu • 26
Piktogramos, aprašymas • 10
PIN, keisti • 87
PIN2, keitimas • 87
Praleisti įvykiai, apie kuriuos perspėjama • 69
Praleisti skamb. • 32
Pranešimo tonas • 80
Prisijungimo signalas • 80
Privatumas • 87
Problemos, spręsti • 89

**R**
Rinkti numeriai • 32

**S**
Saugos
informacija • 91
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi • 92
Savas numeris • 37
Senkančios baterijos indikatorius • 8
SIM kortelė
įdėjimas • 7
užrakinimas • 87
Simboliai, įvedimas • 23
Sinchr. su PIM
pradžia • 44
profilio kūrimas • 44
Siunčiamos žinutės, žinutės • 54
Skaičiuotuvas • 45
Skamb. trukmė • 32
Skambėjimo signalas
gaunamų skambučių • 79
žinučių • 80
Skambintojo atpažinimas • 82
Skambintojų grupė
kūrimas • 35
tvarkymas • 35
Skambučiai
apribojimas • 81
atmetimas • 27
atsiliepimas • 27
laukimas • 82
nukreipimas • 81
pakartotinis skambinimas • 26
perjungimas • 28
sulaikymas • 28
Skambučio laukimas • 82
Skambučių kaina • 33
Skambučių sąr.
gauti • 32
praleisti • 32
rinkti • 32
Slaptažodis
skambučių ribojimas • 81
telefono • 87
SMS žinutės
kūrimas/siuntimas • 48
peržiūra • 51
trynimas • 52
Spartusis rinkimas • 35
Sulaikymas, skambutis • 28
Sveikatos ir saugos • 91

**Š**
Šablonai • 57

**T**
Tarptautiniai skambučiai • 26
Tarptinklinis ryšys • 82
Tekstas, įvedimas • 23
Teksto įvesties režimas, keitimas • 23
Telefono
ekranas • 10
išpakavimas • 6
įjungimas/išjungimas • 8
parametrų nustatymas iš naujo • 89
piktogramos • 10
priežiūra • 96
slaptažodis • 87
užrakinimas • 87

Telefono parametrų nustatymas iš naujo • 89
Telefonų knyga
funkcijos • 34
kopijavimas • 34
redagavimas • 34
spartusis numerio rinkimas • 35
trynimas • 37
tvarkymas • 37
Tinklo dažnis, pasirinkti • 83
Tinklo pasirinkimas • 82
Tinklo paslaugos • 80
Tinklo pranešimai • 54
Tonas
aplankas • 80
maitinimo įjungimas/išjungimas • 80
minutės signalas 80
mygtukų • 79
pranešimo • 80
prisijungimo • 80
Trynimas
el. pašto • 56
įvykių • 68
nuotraukų • 72
praleisti perspėjimai • 69
Trynimas *(tęsinys)*
skambučių įrašai • 31
telefonų knyga 37
vaizdo įrašų • 76
žinutės • 52
Tvarkyklė • 65
Tvarkyklės kūrimas
įvykiai • 66
sukakčių • 66
užduočių • 67

**U**

Užrakinimas
meniu funkcijos • 87
SIM kortelės • 87
telefono • 87

**V**

Vairavimas • 93
Vaizdai
grojimas • 75
įrašymas • 73
trynimas • 76
Vardai
įvedimas • 23
paieška • 33

**Ž**

Žadintuvas • 43
Žaidimai • 38
Žinučių kūrimas
el. pašto • 50
MMS • 49
SMS • 48
Žinutės
el. pašto • 50
MMS • 49
mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai • 54
pasveikinimas • 77
SMS • 48
tinklo • 53

**W**

WAP naršyklė
prieiga • 46
saugykla, valyti • 48
žymekliai • 47

# Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

***Šiam produktui:***

GSM900/GSM1800/GSM1900 nešiojamam mobiliajam telefonui

(Produkto aprašas)

SGH-E720

(Modelio pavadinimas)

***Pagamintam:***

- Samsung Electronics, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korėja, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas*)

**su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.**

| | |
|---|---|
| **Sauga** | **: EN 60950-1:2001** |
| **EMC** | **: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)** |
| | **EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)** |
| **SAR** | **: EN 50360:2001** |
| | **EN 50361:2001** |
| **Tinklas** | **: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)** |
| | **EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)** |

**Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.**

**Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:**

**BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,**
**Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK**
**Identifikacijos ženklas: 0168**

CE 0168

**Techniniai dokumentai yra saugomi:**

Samsung Electronics Euro QA Lab.

***ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.***
***(Atstovas ES šalims)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 02. 23

(išdavimo vieta ir data)

**Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas**

(įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra "Samsung" aptarnavimo centro adresas. "Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.